


INDSTILLING AF LYD

Tænder eller slukker for lyden.

Indstilling	Detaljer
OFF	Slukker for lyden.
ON	Tænder for lyden.

Visning af punktet

- Tryk „MENU“.

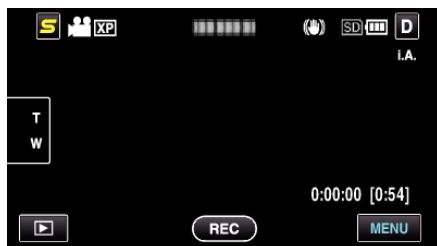

- Tryk „⚙️“.



- Tryk „OPERATION SOUND“.

