


OPTAG VIDEO TIL PORTE (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Indstiller indspilnings-/afspilning af SD-kortporten for videoer.

Indstilling	Detaljer
SLOT A	Optager videoer på SD-kortet i port A.
SLOT B	Optager videoer på SD-kortet i port B.

Visning af punktet

1 Tryk „MENU“.

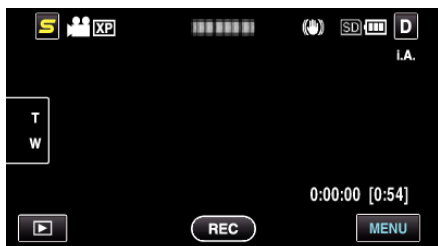

2 Tryk „⚙“.



3 Tryk „REC VIDEO TO SLOTS“.

