


LYS (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Tænd/sluk lyset.

Indstilling	Detaljer
OFF	Lyser ikke.
AUTO	Lyser automatisk op, når omgivelserne er mørke.
ON	Lyser op hele tiden.

Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

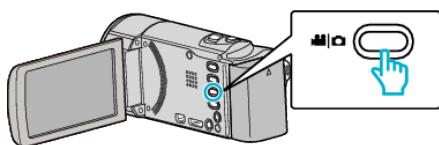


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

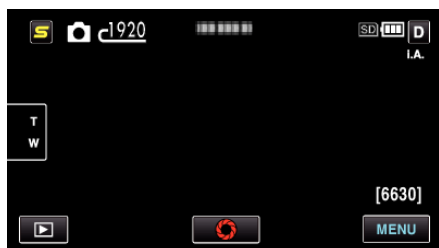

- 4 Tryk „LIGHT“.

