



SD カードを入れる

撮影する前に市販の SD カードを入れてください。
本機には SD カードスロットが 2 つあります。SD カードを 2 枚入れると、1 枚がいっぱいになっても、もう 1 枚を使って撮影を続けられます。


1 液晶モニターを閉じる

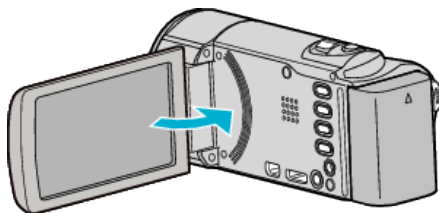

2 カバーを開ける

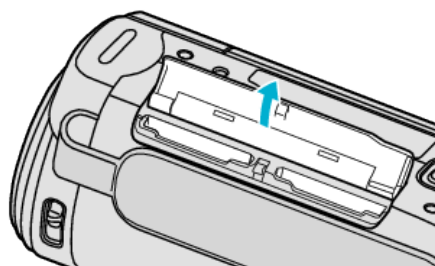

3 スロット A に SD カードを入れる

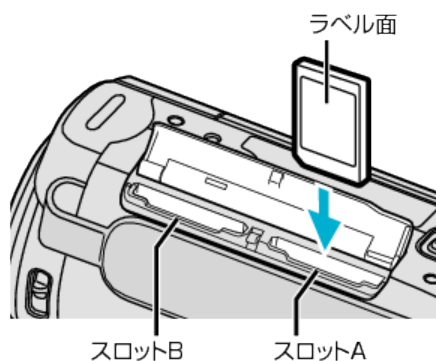

- ラベル面が外側になるように入れてください。

ご注意：

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ：

- "シームレス撮影"設定を "入"にしておくと、スロット A のカードの残量がなくなれば、自動的にスロット B のカードへの記録に切り換わります。お買い上げ時は "入"に設定されています。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット"でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

カードの取り出しかた

SD カードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

