



再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

1 動画を選ぶ

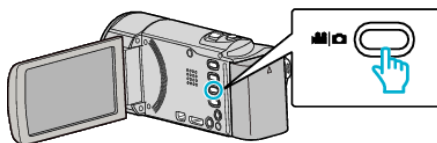

2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

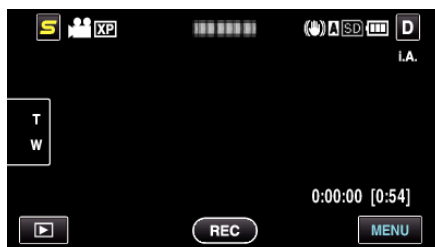

- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



| 設定 | 内容 |
|-----------|---|
| 日付検索 | 撮影日から映像を検索して再生できます。 |
| プロテクト／解除 | 誤消去防止のプロテクトを付けます。 |
| コピー | スロット A からスロット B の SD カードにコピーします。 |
| ムーブ | スロット A からスロット B の SD カードに移動します。 |
| トリミング | 動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。 |
| アップロード設定 | 撮影済みの動画から YouTube にアップロードする部分(最大 15 分)を切り出して、保存します。 |
| 特殊ファイル再生 | 管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。 |
| シームレス撮影管理 | 動画撮影メニューの "シームレス撮影" を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を 1 つの動画に結合します。 |
| K2テクノロジー | 撮影時に記録できない小さな音や高い音を再生成し、本来の音に近い音質で再生します。 |