



Oppheve beskyttelsen for alle filer

Opphever beskyttelsen for alle filer.

- 1 Velg avspillingsmodus.

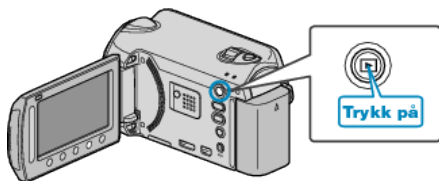

- 2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

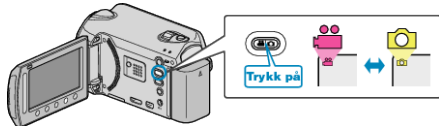

- 3 Trykk på  for å vise menyen.



- 4 Velg "EDIT" og trykk på .



- 5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på .



- 6 Velg "CANCEL ALL" og trykk på .



- 7 Velg "YES" og trykk på .



- Etter innstilling, trykk på .