


LYSSTYRKE, SKJERM

Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.


- 1 Trykk på  for å vise menyen.

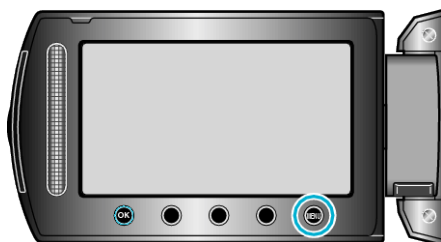


- 2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "MONITOR BRIGHTNESS" og trykk på .

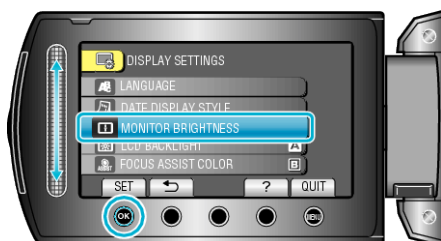

- 4 Justere skjermens lysstyrke.

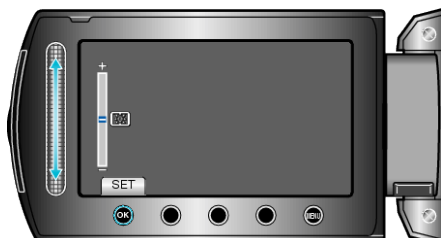

- Skyv oppover for å øke lysstyrken.
- Skyv nedover for å redusere lysstyrken.
- Etter innstilling, trykk på .