


Bruke menyen

Bruk sensoren og funksjonsknappene til å stille inn menyen.

- Menyene avviker etter moduset som er i bruk.

1 Trykk på  for å vise menyen.

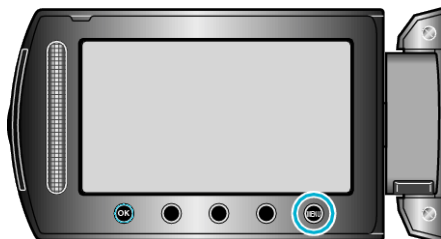

2 Velg ønsket meny og trykk på .



3 Velg ønsket innstilling og trykk på .



NB! : _____

- For å lukke menyen, trykker du på .
- For å returnere til forrige skjerm, trykk på .



GÅ TILBAKE

- For å vise hjelpefilen, trykk på .



HJELP

Returnere alle innstillinger til standard: _____

- Innstill med "FACTORY PRESET" i menyen for kamerainnstillinger.