


监视器亮度

设置液晶监视器的亮度。

1 碰触 , 显示菜单。

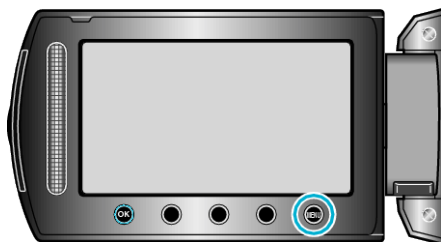


2 选择“显示设置”并碰触 。



3 选择“监视器亮度”并碰触 。



4 调整监视器的亮度。

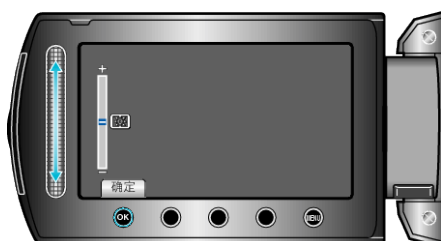

- 向上滑动增加亮度。
- 向下滑动降低亮度。
- 完成设定后, 碰触 .