


场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 碰触 , 显示菜单。

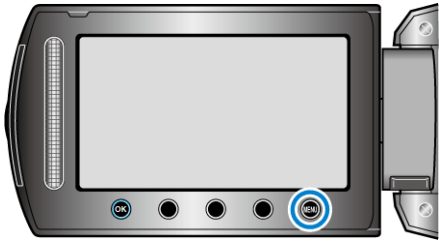

2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“场景选择”并碰触 。



4 选择场景并碰触 。



设置	效果
 夜视	当周围黑暗时,能自动提高增益,使场景变亮。 要防止相机振动,可以用三脚架。 OFF  ON 
 点光源	防止人物在灯光下显得太亮。 OFF  ON 

*图像仅是示意。