


Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

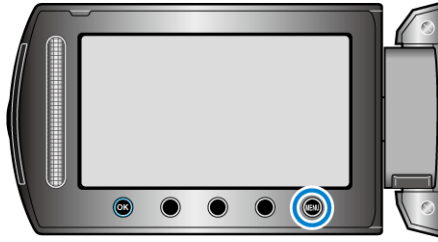

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 "SPOT,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "SPOT," seçildiğinde, "←"/"→" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için  üzerine dokununuz.