


Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

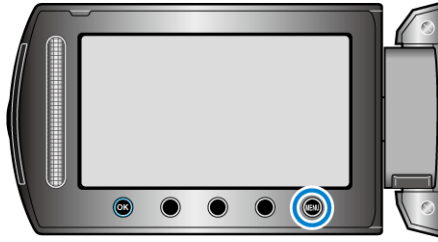

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.






- 3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 Sahneyi seçip  üzerine dokununuz.

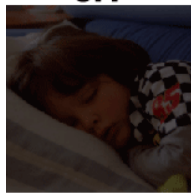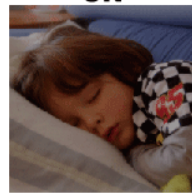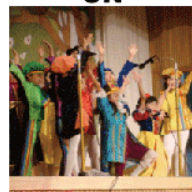

Ayar	Efekt
 GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF  ON 

* Görüntü sadece bir göstergidir.