


BEDIENINGSGELUID

Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt het bedieningsgeluid uit.
AAN	Schakelt het bedieningsgeluid in.

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.

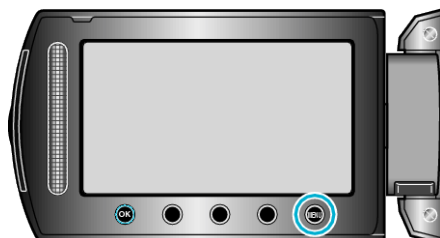

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



- 3 Selecteer "BEDIENINGSGELUID" en druk op .

