


Meteringgebied instellen

U kunt de helderheid van een opgegeven gebied instellen als standaard.

- 1 Druk op  om het menu te zien.

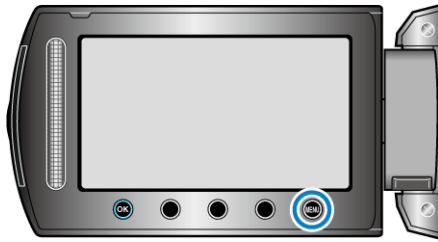

- 2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op .



- 3 Selecteer "LICHTMEETGEBIED" en druk op .



- 4 Selecteer "PUNT" en druk op .



- Selecteer als "PUNT" is geselecteerd de positie van het beeld op de plek door de bedieningsknoppen "←"/"→" aan te raken. Raak na het selecteren  aan om te bevestigen.