## Selezione scena

È possibile registrare le scene più comuni con le impostazioni più idonee.

*1* Premere MENU per visualizzare il menu.

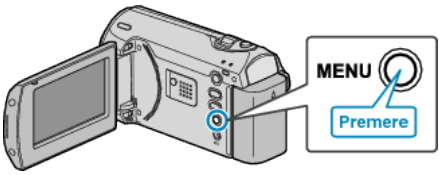


*2* Selezionare “IMPOSTAZIONE MANUALE” con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

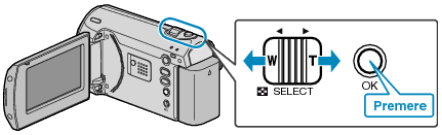

*3* Selezionare “SELEZIONE SCENA” e premere OK.

*4* Selezionare la scena e premere OK.

- Dopo aver impostato, premere MENU.

* L’immagine è solo un’impressione.

| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| NOTTE | Aumenta la luminosità della scena automaticamente quando l’ambiente circostante è buio. Per evitare il tremolio della videocamera, utilizzare un treppiede. OFF ON |
| CREPUSCOLO | Cattura scene notturne in modo naturale. OFF 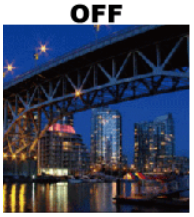 ON |
| RITRATTO | Scurisce lo sfondo per far risaltare i soggetti nell’immagine. OFF 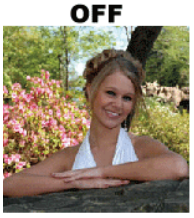 ON |
| SPORT | Cattura soggetti in rapido movimento in ogni singolo fotogramma. OFF ON 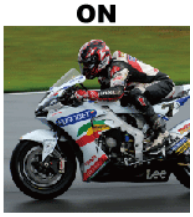 |
| NEVE | Evita che il soggetto sia troppo buio quando si registra sulla neve o in una giornata di sole. OFF ON |
| FARETTO | Evita che la persona risulti troppo luminosa sotto la luce. OFF ON |