テレビにつないで見る

映像端子に付属の AV コードで接続すると、テレビで再生できます。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

1 テレビと接続する

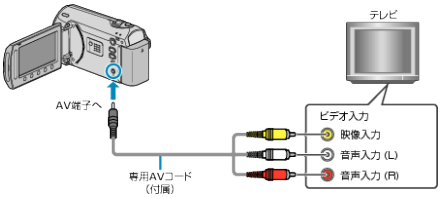

- 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ

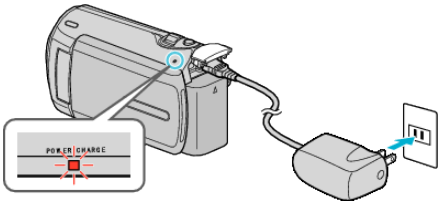

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える

4 映像を再生する

"動画を再生する" （☞ P. 0 ）
"静止画を再生する" （☞ P. 0 ）

メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"に変更してください。また、再生メニューの"画面表示"を"すべて表示"または"日付のみ表示"にしてください。

"テレビ表示" （☞ P. 0 ）
"画面表示" （☞ P. 0 ）

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	● ケーブルを抜き差ししてください。 ● 本機の電源を入れ直してください。
テレビに縦長に映る	● 接続設定メニューの"ビデオ出力"を "4：3" に設定します。 "ビデオ出力を設定する" （☞ P. 0 ）
テレビに横長に映る	● テレビ側で画面を調整してください。