Säkerhetskopiera alla filer

Innan du säkerhetskopierar så kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk.

1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

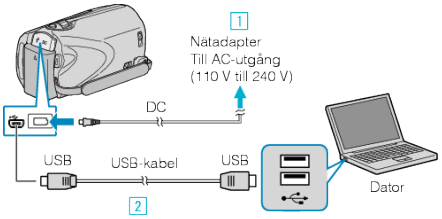

① Anslut nätadaptern till denna enhet.
② Anslut med den medföljande USB-kabeln.

2 Öppna LCD-skärmen.

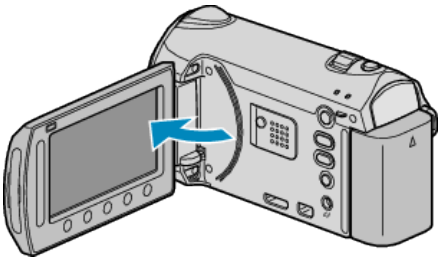

- USB-MENY visas.

3 Välj ”SÄKERHETSKOPIERA” och berör ⓞⓚ.

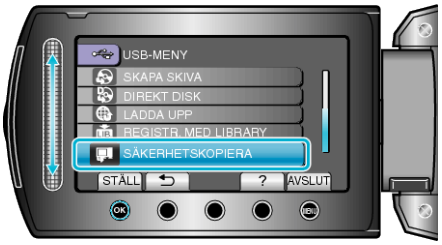

- Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser startar på datorn.
  De följande åtgärderna ska utföras på datorn.

4 Välj volym.

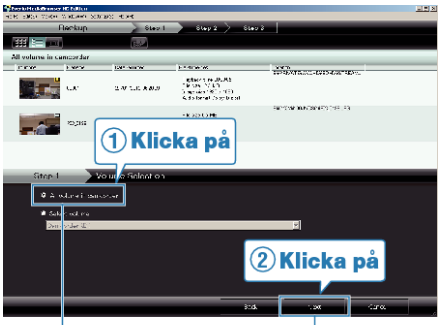

Klicka på “Nästa”

Klicka på “Alla volymer i videokamera”

5 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)

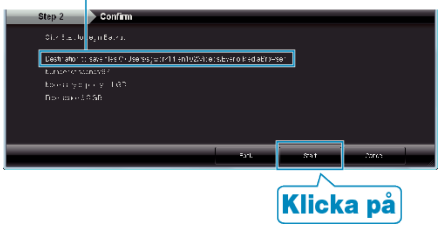

- Säkerhetskopieringen startas.

6 När säkerhetskopieringen är klar klickar du på ”OK”.

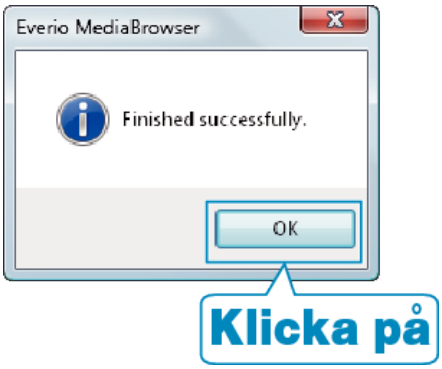

ANMÄRKNING:

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om du får problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser, ber vi dig kontakta "Pixelas användarsupportcenter".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från PC

1 Klicka på ”a bort hårdvara på ett säkert sätt”.

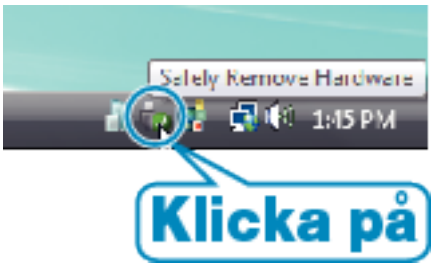

2 Klicka på ”Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet”.

3 (För Windows Vista) Klicka på ”OK”.

4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.