メニュー操作のしかた

操作ボタンを使ってメニューを設定します。

- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

メモ：

カーソルを選択･移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

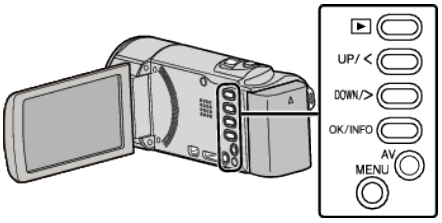

1 MENU を押す

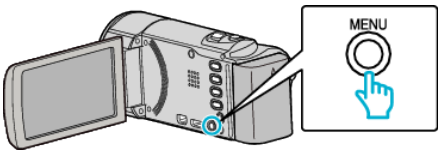

2 設定したいメニューを選んで、OK を押す

3 設定を変更し、OK を押す

メモ：

- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

すべての設定をお買い上げ時に戻すとき：

- 本体設定メニューの "工場出荷"を設定します。