اتصال با استفاده از رابط کامپوننت

با اتصال این دوربین به رابط کامپوننت تلویزیون می توانید فیلم ها را با کیفیت بالا پخش کنید.

- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

1 به تلویزیون متصل کنید.

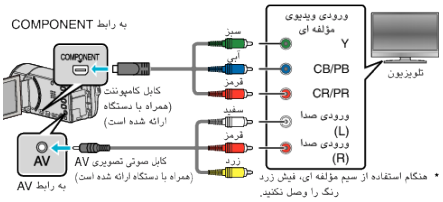

- دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه ⏻ به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

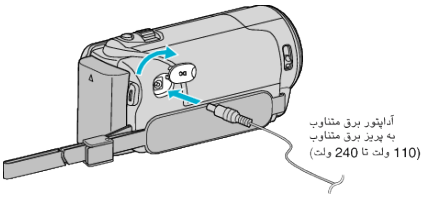

3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق رابط متصل انتخاب شود.

4 یک فایل را پخش کنید.

نکته :

- حتی اگر "نمایش روی تلویزیون" در منوی مشترک طی پخش فیلم، در حالت "روشن" قرار داشته باشد، دکمه ها (آیکون ها) و تاریخ/زمان در روی تلویزیون اتصالی نمایش داده نمی شود. علاوه بر این، دکمه ها (آیکون ها) و تاریخ/زمان نشان داده شده روی مانیتور LCD این دستگاه حتی بعد از 3 ثانیه نیز محو نمی شود.
- هنگام پخش با کیفیت HD، "خروجی دی وی دی" را در منوی مشترک روی "1080i" تنظیم کنید.
- اگرتنظیمات همچنان روی "576i" باقی بماند، فیلم با کیفیت استاندارد پخش می شود.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.