Названия кнопок и функций на ЖК-мониторе

Следующие экраны отображаются во время режимов видео и фото и функционируют в качестве сенсорных экранов.

Экран записи (видео/фото)

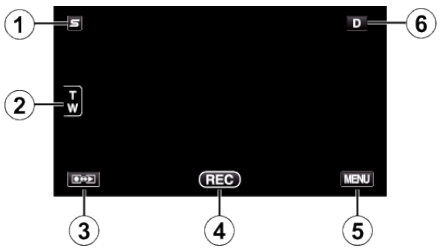

1 Кнопка меню ярлыков лиц
- Отображает экран ярлыков функций распознавания лица.

2 Кнопка трансфокации

3 Кнопка режима записи/воспроизведения
- Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.

4 Кнопка запуска/остановки записи
- REC: Кнопка запуска видеозаписи
- ●II: Кнопка остановки видеозаписи
- ◌: Кнопка фотосъемки

5 Кнопка меню

6 Кнопка отображения

Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды.
Используйте кнопку **D**, чтобы изменить отображение, как показано ниже.
- Нажмите кнопку **D**
  Дисплеи отображаются около 3 секунд после каждого нажатия.
- Нажмите и удерживайте кнопку **D**
  Дисплеи зафиксированы и не исчезают. После установки кнопка отображения сменяется с **D** на **D**.
  Нажмите **D**, чтобы разблокировать дисплеи.

Экран воспроизведения (видео)

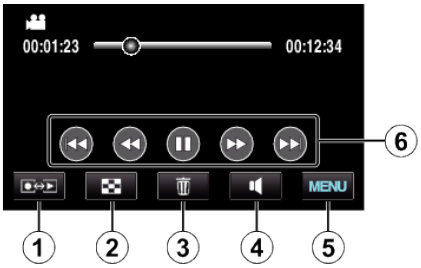

1 Кнопка режима записи/воспроизведения
- Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.

2 Кнопка экрана указателя

3 Кнопку удалить

4 Кнопка регулирования громкости

5 Кнопка меню

6 Кнопки операций

Экран воспроизведения (фото)

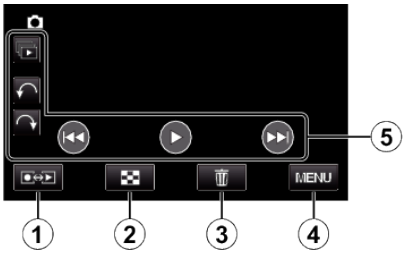

1 Кнопка режима записи/воспроизведения
- Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.

2 Кнопка экрана указателя

3 Кнопку удалить

4 Кнопка меню

5 Кнопки операций

Экран указателя

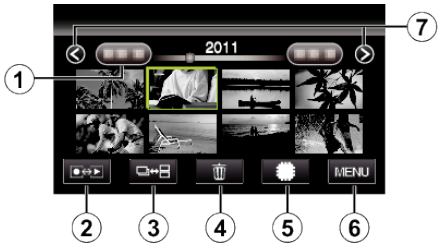

1 Кнопка даты

2 Кнопка режима записи/воспроизведения
- Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.

3 Кнопка переключения экрана указателя (только фото)

4 Кнопку удалить

5 Кнопка носителя воспроизведения
- Переключает между SD-картой и встроенной памятью.

6 Кнопка меню

7 Кнопка следующая/предыдущая страница

Экран меню

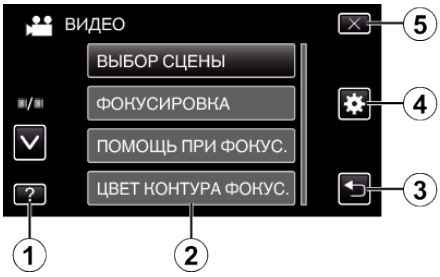

1 Кнопка справка

2 Элементы меню

3 Кнопка возврат

4 Общая кнопка меню

5 Кнопка закрыть