Ta sikkerhetskopi av alle filer

Vær sikker på at det finnes nok plass på harddisken før du foretar sikkerhetskopiering.

1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømadapteren.

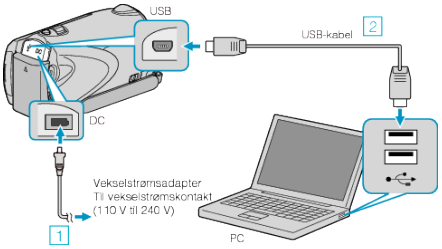

① Koble vekselstrømsdapateren til denne enheten.
② Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Åpne LCD-skjermen.

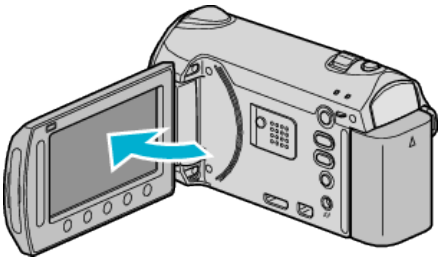

- USB MENU vises.

3 Velg “BACK UP” og trykk på ⓚ.

- Medfølgende programvare Everio MediaBrowser starter opp på PC-en. Etterfølgende funksjoner blir utført på PC-en.

4 Velg volumet.

5 Start sikkerhetskopiering.

- Sikkerhetskopiering starter.

6 Etter at sikkerhetskopieringen er ferdig, klikk på “OK”.

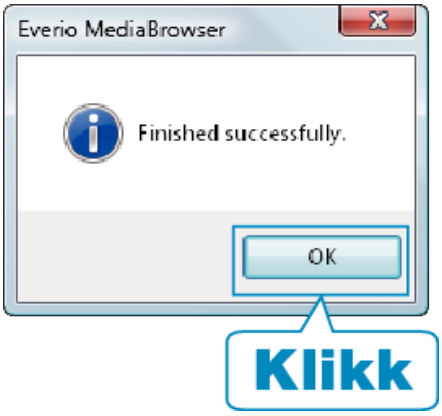

NB!:

- Før du utfører en sikkerhetskopiering, må du sette i SD-kortet der videoer og stillbilder er lagret på denne enheten.
- Hvis du støter på problemer med medfølgende programvare Everio MediaBrowser, bør du konsultere "Pixela brukerstøttesenter".
- Slett uønskede videoer før du sikkerhetskopierer. Det tar tid å sikkerhetskopiere mange videoer.

Koble denne enheten fra PC

1 Klikk “Sikker fjerning av maskinvare”.

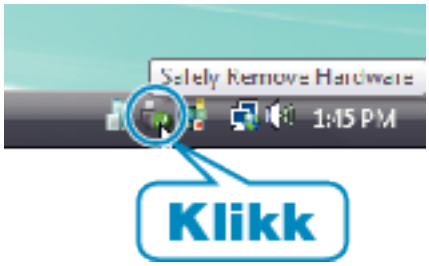

2 Klikk “Safely Remove USB Mass Storage Device”.

3 (For Windows Vista) klikk “OK”.

4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.