استخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل هذه الكاميرا من على بعد باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

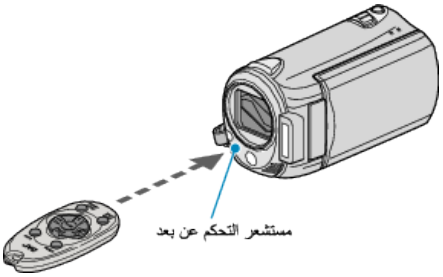

ملاحظة:

- وجّه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر مباشرة واستخدمه في نطاق 5 متر من هذه الكاميرا.
- قد لا يكون الشعاع المنقول فعالاً أو قد يسبب تشغيل غير صحيح عندما يتعرض المستشعر لضوء الشمس المباشر أو لإضاءة قوية.

إعداد جهاز التحكم عن بعد

استخدام جهاز التحكم عن بعد للمرة الأولى

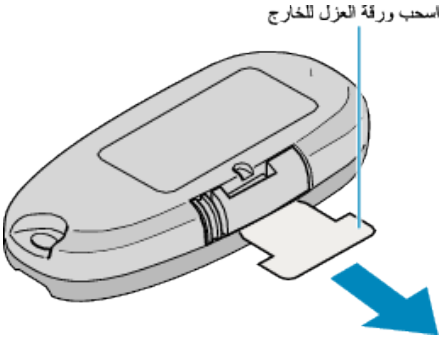

- يتم وضع بطارية زر (CR2025) داخل جهاز التحكم عن بعد عند الشراء.
  قم بإزالة لوح العزل هذا قبل الاستخدام.

إعادة إدخال البطارية

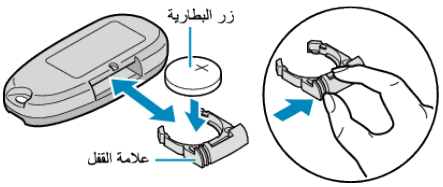

- اسحب حامل البطارية للخارج بالضغط على لسان القفل.
- أدخل بطارية الزر بحيث يكون الجانب + موجّها لأعلى.

أزرار التشغيل بوحدة التحكم عن بعد

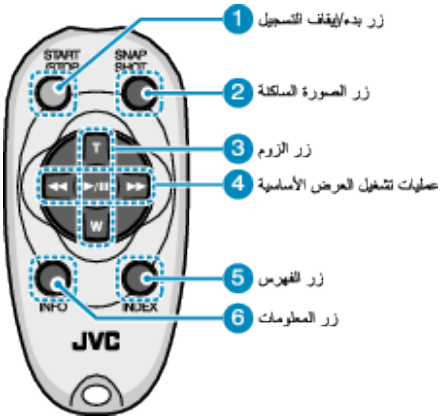

1 زر بدء/إيقاف التسجيل

- يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.

2 زر الصورة الساكنة

- يلتقط صورة ساكنة.

3 زر الزوم

- T: تكبير
- W: التصغير

4 عمليات التشغيل الأساسية

أزرار التشغيل	الوصف
زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ / ❚❚	• يبدأ/يوقف مؤقتًا تشغيل مقاطع الفيديو أو عروض الشرائح.
الزر الأيسر ◀◀	• يحرك المؤشر لليسار. • يقوم ببحث ترجيعي أثناء التشغيل.
الزر الأيمن ▶▶	• يحرك المؤشر لليمين. • يقوم ببحث تقديمي أثناء التشغيل.
الزر T **T**	• يقوم بالتكبير. (أثناء الإيقاف المؤقت) • يرفع مستوى الصوت (+) أثناء تشغيل الفيديو.
الزر W **W**	• يقو بالتصغير. (أثناء الإيقاف المؤقت) • يخفض مستوى الصوت (-) أثناء تشغيل الفيديو.

5 زر الفهرس

- يوقف التشغيل ويعود للعرض المُصغر.

6 زر المعلومات

- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
- أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.