シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの "シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を 1 つの動画に結合します。

メモ：

カーソルを選択･移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

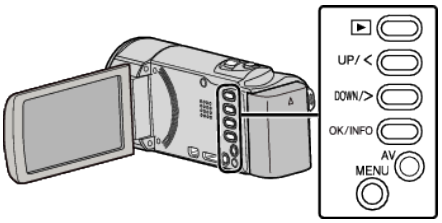

1 再生モードにする

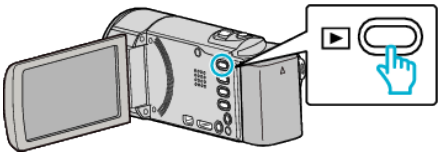

2 MENU を押す

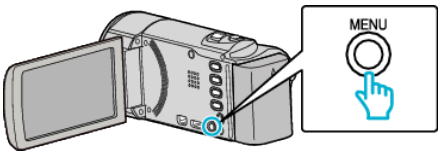

3 "シームレス撮影管理"を選んで、OK を押す

4 "シーン結合"を選んで、OK を押す

- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。
  シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。
- "シーン結合情報削除"を選ぶと、シームレス撮影の結合情報を削除します。

5 "はい"を選んで、OK を押す

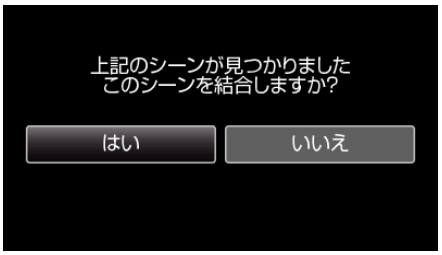

6 結合した動画を保存するメディアを選んで、OK を押す

7 "はい"を選んで、OK を押す

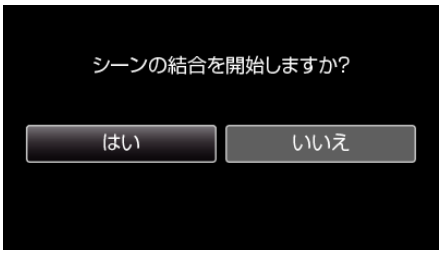

- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、OK を押してください。

メモ：

- 内蔵メモリーまたは SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。
シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順 4 で "シーン結合情報削除"を選んでください。
それぞれのメディアで "シーン結合情報削除"を選び、シームレス撮影の結合情報を削除してください。アイコンがファイルから削除されます。