FLAŞ

Flaşın ayarı için.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Flaş çakmıyor.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken flaş otomatik olarak çakar.
OTOMATİK KIRMIZI GÖZ	Kırmızı göz etkilerini azaltmak için bir ön flaş çakın.
AÇIK	Her zaman flaş çakar.
YAVAŞ SENKRON	Her zaman flaş çakar ve hem süjeyi hem de arka planı aydınlık olarak yakalamak için örtücü hızını yavaşlatır.

NOT :

- Ekranda görüntülenen flaş ikonu, flaş doluyor iken yanıp söner.
- “GECE MODU HASSASYT.„, “GECE GÖZÜ„, “GECE„ içinde “ISO6400„ ya da “SAHNE SEÇİMİ„ içinde “KAR„ veya “DİYAFRAM MODU„ ayarlı iken, flaş yanmaz/çakmaz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

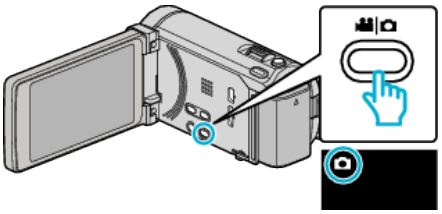

2 “MENU„ üzerine dokunun.

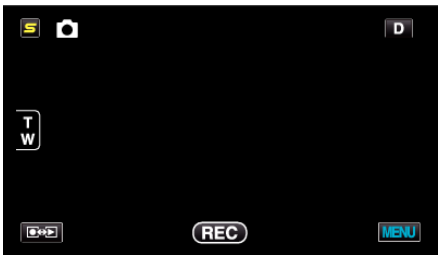

3 “FLAŞ„ üzerine dokunun.