밑면

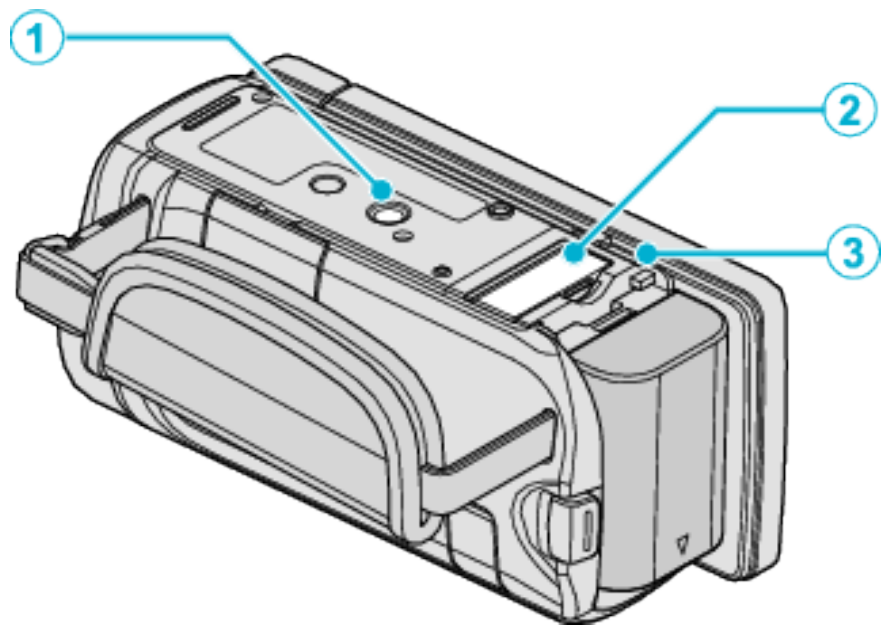

1 삼각대 장착구

2 SD 카드 슬롯

- 별매 SD 카드를 넣습니다.

3 배터리 꺼내기 레버