


Vytvoření seznamu stop ze zvolených souborů

Vytvořte seznam stop uspořádáním souborů jednoho po druhém.


1 Zvolte režim přehrávání.

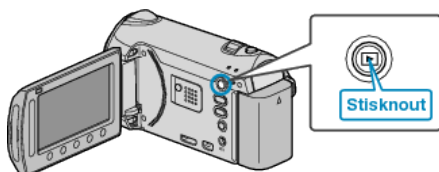

2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

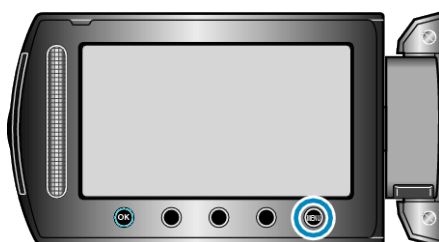

4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte „NOVÝ SEZNAM“ a stiskněte **OK**.



6 Zvolte „VYTVOŘIT OD SCÉNY“ a stiskněte **OK**.



7 Zvolte soubor, který chcete přidat do seznamu stop, a stiskněte **OK**.



• Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného videa.

8 Stiskněte **OK** pro vložení videa na pravou stranu.



- Opakujte kroky 7-8 a uspořádejte videa do seznamu stop.
- Pro změnu polohy videa zvolte pomocí dotykového senzoru bod pro vložení po dokončení kroku 7 a stiskněte **OK**.
- Pro smazání videa ze seznamu stop zvolte video stisknutím "→" a poté stiskněte **OK**.

9 Po uspořádání stiskněte **OK**.



10 Zvolte „ULOŽIT A SKONČIT“ a stiskněte **OK**.

