


Vytvoření seznamu stop ze zvolených souborů

Vytvořte seznam stop uspořádáním souborů jednoho po druhém.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

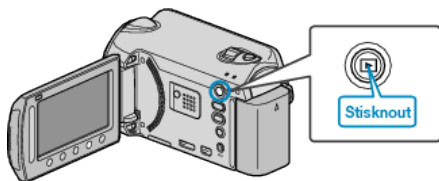

- 2 Zvolte režim videa.



- 3 Stiskněte **Ⓜ** pro zobrazení menu.

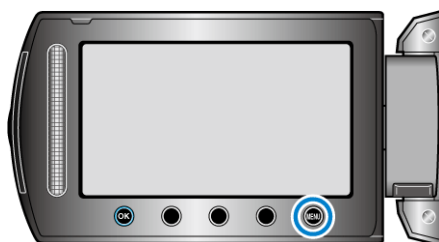

- 4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte **OK**.



- 5 Zvolte „NOVÝ SEZNAM“ a stiskněte **OK**.



- 6 Zvolte „VYTVOŘIT OD SCÉNY“ a stiskněte **OK**.



- 7 Zvolte soubor, který chcete přidat do seznamu stop, a stiskněte **OK**.



- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného videa.

- 8 Zvolte bod vložení a stiskněte **OK**.



- Zvolená videa jsou přidána do seznamu stop napravo.
- Pro smazání videa ze seznamu stop zvolte video stisknutím „→“ a poté stiskněte **OK**.
- Opakujte kroky 7-8 a uspořádejte videa do seznamu stop.

- 9 Po uspořádání stiskněte **Ⓜ**.



- 10 Zvolte „ULOŽIT A SKONČIT“ a stiskněte **OK**.

