


Kopiowanie do komputera systemu Mac


Skopiuj pliki do komputera Mac w następujący sposób.

1 Podłącz kabel USB i zasilacz AC.

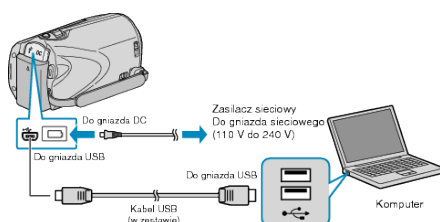

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenie.
 - ② Podłącz używając dołączonego kabla USB.
- Dla tego procesu nie jest potrzebne dostarczone oprogramowanie.

2 Otwórz monitor LCD.

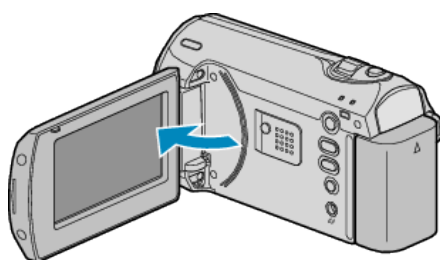

- Pojawi się MENU USB.

3 Wybierz „ODTW. NA KOMPUTERZE” i naciśnij OK.




- Kolejne operacje należy wykonywać w komputerze.

4 Kliknij ikonę „EVERIO_SD” na pulpicie.

- Otworzy się folder.

5 Kliknij ikonę wyświetlacza kolumny.


Ikona wyświetlacza kolumny

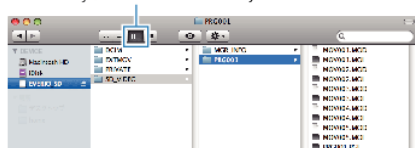

- Wyszukaj folder z żądanymi plikami.

6 Skopiuj pliki do dowolnego folderu w komputerze (pulpit, etc).

Pliki do skopiowania

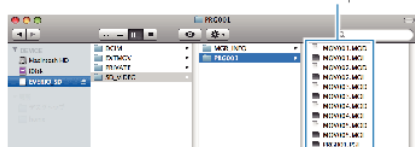

OSTROŻNIE:

- Jeśli foldery lub pliki zostaną z komputera usunięte/przeniesione/zostanie zmieniona ich nazwa, nie będzie można już odtworzyć tych plików na urządzenie.
- Nie można importować do iMovie plików MOD skopiowanych do komputera Mac.
Aby używać plików MOD w iMovie, należy importować te pliki używając iMovie.

UWAGA:

- Aby edytować pliki, skorzystaj z oprogramowania obsługującego pliki MOD.

- Usuwając urządzenie z komputera, przeciągnij i upuść znajdującą się na pulpicie ikonę „EVERIO_SD” do kosza.

iMovie

Mozesz importować pliki z tego urządzenia do komputera korzystając z opcji Apple iMovie '08, '09.

Wymagania systemowe można sprawdzić po wybraniu „Ten Mac” w menu systemu Apple. Można ustalić wersję systemu operacyjnego, procesor i wielkość pamięci.

- Najnowsze informacje na temat iMovie można znaleźć w witrynie firmy Apple.
- Szczegóły dotyczące wykorzystania iMovie znajdziesz w pliku pomocy oprogramowania.
- Nie można zagwarantować, że te operacje będą działać we wszystkich środowiskach komputerowych.