


Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

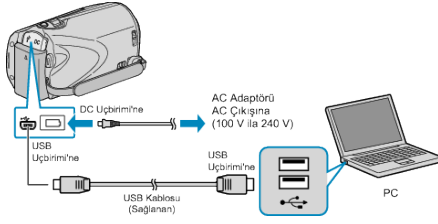


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.
- Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

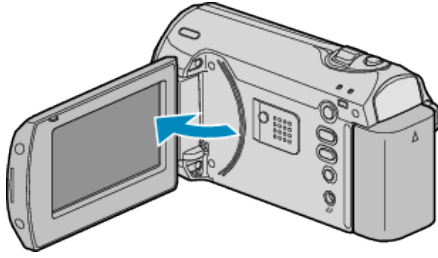

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"'nı seçip OK üzerine basın.

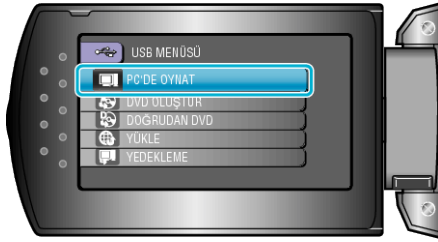


- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki "EVERIO_SD" üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme ikonu üzerine tıklayın.


Sütun Gösterim ikonu

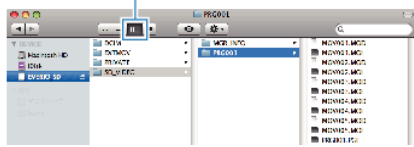

- İstedığınız dosyaları içeren klasörü arayın.

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

Kopyalanacak Dosyalar

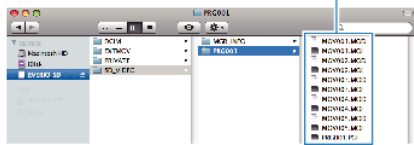

UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayara kopyalanan MOD dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MOD dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MOD dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.

- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki "EVERIO_SD" ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie

Dosyaları bu birimden bir PC'ye Apple'ın iMovie '08 ya da '09 kullanarak aktarabilirsiniz.

Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac"ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisi ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.

- iMovie üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie'yi kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yazılımın yardım dosyasına bakın.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.