


Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD3)

1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

- Spegnerne la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi.

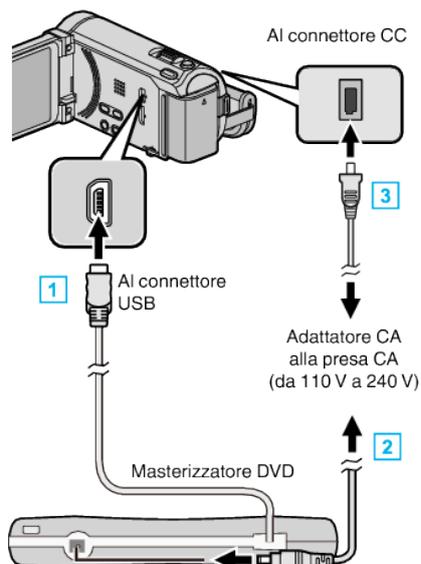


1 Collegare il cavo USB del masterizzatore DVD alla presente unità.

2 Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.

3 Collegare l'adattatore CA alla unità.

- L'unità si accende automaticamente quando viene collegato l'adattatore CA.
- L'unità si accende e compare il menu "BACK-UP".
- Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu "BACK-UP".
- Leggere anche il manuale delle istruzioni del masterizzatore DVD.

2 Inserire un nuovo disco.

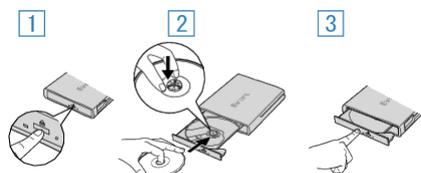

1 Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.

2 Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.

3 Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

AVVERTENZA :

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.