


Backup di tutti i file

Prima di effettuare un backup, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza nel disco rigido del PC (HDD).

1 Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.


Chiudere il monitor LCD ed effettuare il collegamento.

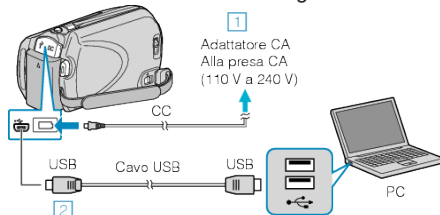

① Collegare l'adattatore CA alla unità.

② Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.

2 Aprire il monitor LCD.

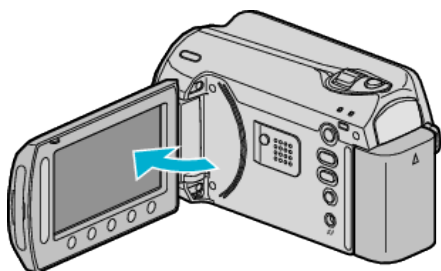

• Appare MENU USB.

3 Selezionare "ESEGUI BACK UP" e toccare **OK**.



• Il software in dotazione Everio MediaBrowser si avvia sul PC. Le successive operazioni vanno eseguite sul PC.

4 Selezionare il volume.




Fare clic su "Avanti"

Fare clic su "Tutto il volume della videocamera"

5 Iniziare il backup.


Destinazione di salvataggio (PC)

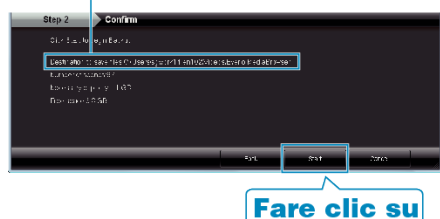

Fare clic su

• Inizia il backup.

6 Al termine del backup, fare clic su "OK".

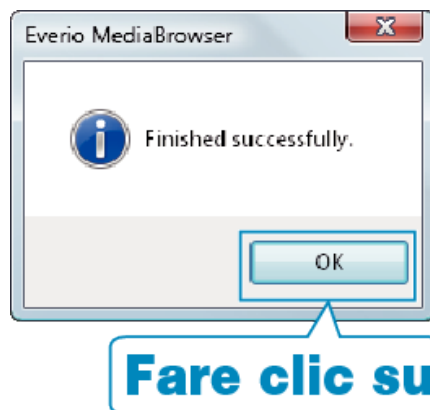

NOTA:


- Prima di eseguire il backup, caricare la scheda SD in cui si trovano i video e i fermi immagine registrati.
- Se si riscontrano problemi con il software in dotazione Everio MediaBrowser, rivolgersi al "Centro assistenza utenti Pixela".

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Home-page	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Eliminare i video indesiderati prima di eseguire il backup. Eseguire il backup di molti video richiede tempo.

Scollegamento dell'unità dal PC

1 Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware".

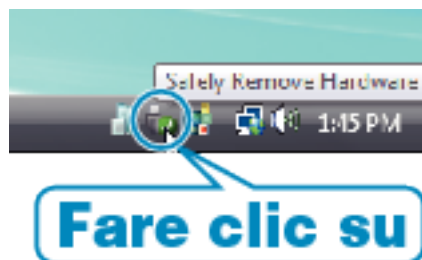

2 Fare clic su "Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB".

3 (Per Windows Vista) Fare clic su "OK".

4 Scollegare il cavo USB e chiudere il monitor LCD.