


Resterende opptakstid/Batteristrøm



Du kan sjekke resterende opptakstid på den interne HDD-en og SD-kortet, og også gjenværende batteritid.

1 Trykk på -knappen.

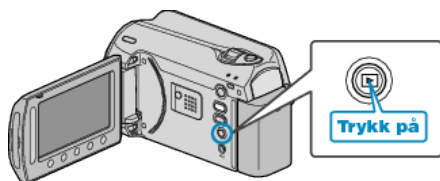



2 Vise resterende opptakstid.




- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus.
- Trykk på knappen  for å vise resterende opptakstid for alle opptaksmedia.
- Når resterende opptakstid vises, kan du trykke på "BATTERI-IKONET" for å vise gjenværende batterikapasitet.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

3 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på -knappen eller .
- Den gjenværende batteristrømmen vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB!:

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med sensoren og trykk på .

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	HDD (80 GB)	microSDHC-kort 4 GB	microSDHC-kort 8 GB
ULTRA FINE	19 t	56 min	1 t 50 min
FINE	28 t 20 min	1 t 20 min	2 t 50 min
NORMAL	37 t 40 min	1 t 45 min	3 t 45 min
ECONOMY	100 t	4 t 55 min	10 t

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Kvalitet	microSD-kort 512 MB	microSD-kort 1 GB	microSD-kort 2 GB	microSDHC-kort 4 GB
832x624 (4:3)	FINE	1 960	3 970	7 600	9 999
832x624 (4:3)	STANDARD	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	FINE	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	STANDARD	4 210	8 510	9 999	9 999
640x360 (16:9)	FINE	3 680	7 440	9 999	9 999
640x360 (16:9)	STANDARD	4 910	9 930	9 999	9 999

- Opp til 9 999 stillbilder kan lagres på HDD- og microSD-kortene med kapasitet 8 GB (uten hensyn til bildestørrelse og kvalitet).

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG107E (Medfølger)	40 min	1 t 10 min
BN-VG114E	1 t 25 min	2 t 30 min
BN-VG121E	2 t 5 min	3 t 50 min

- Verdien ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)