


Automatický záznam při detekci pohybu (AUTO NAHRÁVÁNÍ)

Tato funkce umožňuje přístroji automaticky zahájit záznam detekováním změny pohybu objektu (jasu) v oblasti červeného rámečku zobrazeného na LCD monitoru. (AUTOMATICKÝ ZÁZNAM)

Tuto funkci lze nastavit jak pro video režim, tak pro režim statických snímků.


1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

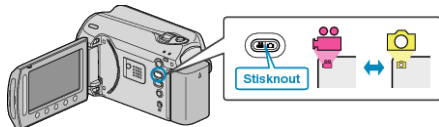

2 Vytvořte obraz podle vlastností objektu.

- Nastavte zorný úhel pomocí zoomu apod.
Možnost transfokace nebude dostupná při spuštění funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM.

3 Stiskněte pro zobrazení menu.

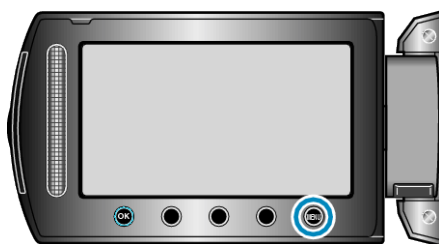

4 Zvolte „AUTO NAHRÁVÁNÍ“ a stiskněte .



5 Zvolte „ZAPNUTO“ a stiskněte .



6 Záznam se spustí automaticky, jakmile se objekt v červeném rámečku pohne.



- Červený rámeček se zobrazí 2 vteřiny po zmizení menu.
- Při záznamu videa pokračuje natáčení, pokud se objekt stále pohybuje (mění se jas) v červeném rámečku. Pokud se objekt přestane pohybovat (ustanou změny jasu) v červeném rámečku, záznam se zastaví za 5 vteřin.
- Pro manuální zastavení video záznamu stiskněte tlačítko START/STOP. Nicméně když zůstane AUTOMATICKÝ ZÁZNAM nastaven na ON i po zastavení záznamu, spustí se nahrávání znovu, jakmile je uvnitř červeného rámečku detekován pohyb (změna jasu). Pro zrušení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM ji musíte nastavit na „VYPNUTO“.

UPOZORNĚNÍ:

- Jediná dostupná funkce nastavení manuálního záznamu je „TELE MAKRO“.
Všechny ostatní jsou nastaveny na „AUTO“.
- Digitální zoom, DIS, samospoušť a sériové snímání nejsou po nastavení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM k dispozici.
- AUTOMATICKÝ ZÁZNAM nelze použít současně s funkcí INTERVALOVÉ NAHRÁVÁNÍ. Pokud jsou tyto funkce aktivovány obě, prioritu má INTERVALOVÉ NAHRÁVÁNÍ.
- Položky „KVALITA OBRAZU“ a „ZVOLIT POMĚR STRAN“ nelze změnit po nastavení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM.
Nastavte je ještě před volbou funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM.
- Automatické vypnutí a úsporný režim nejsou po nastavení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM k dispozici.

POZNÁMKA:

- Záznam se zastaví, pokud se jas uvnitř rámečku během snímání nezmění po dobu 5 vteřin.
- Záznam se nespustí, pokud jsou pohyby uvnitř červeného rámečku příliš rychlé nebo pokud jsou změny jasu pouze nepatrné.
- Záznam se může spustit díky změnám jasu, i když nedošlo uvnitř červeného rámečku k žádnému pohybu.
- Během nastavování transfokace nelze záznam spustit.