


남은 녹화 시간/배터리 전력

내장 HDD 와 SD 카드의 잔여 비디오 녹화 시간은 물론 잔여 배터리 전력도 확인할 수 있습니다.

1  버튼을 누릅니다.

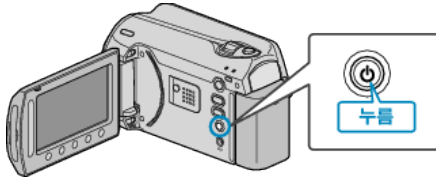

2 남은 녹화 시간을 표시합니다.



- 남은 녹화 시간은 비디오 녹화 모드에서만 표시됩니다.
-  버튼을 누르면 각 녹화 미디어의 잔여 녹화 시간을 확인할 수 있습니다.
- 남은 녹화 시간이 표시되는 경우, "배터리 아이콘" 조작 버튼을 누르면 잔여 배터리 전력이 표시됩니다.
- 표시를 종료하려면  버튼을 누릅니다.

3 잔여 배터리 전력을 표시합니다.



- 표시를 종료하려면  버튼을 누르거나  버튼을 누릅니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있으면 잔여 배터리 전력이 표시되지 않습니다.

참고 :

- 남은 녹화 시간 표시에서 비디오 화질을 변경할 수 있습니다. 슬라이더로 비디오 화질을 선택하고  를 누릅니다.

대략적인 비디오 녹화 시간

화질	HDD	microSDHC 카드 4GB	microSDHC 카드 8GB
최고급	19 시간	56 분	1 시간 50 분
고급	28 시간 20 분	1 시간 20 분	2 시간 50 분
보통	37 시간 40 분	1 시간 45 분	3 시간 45 분
절약	100 시간	4 시간 55 분	10 시간

- 실제 녹화 시간은 촬영 환경에 따라 단축될 수도 있습니다.

대략적인 정지 이미지 수(단위: 촬영 이미지 수)

이미지 크기	화질	microSD 카드 512MB	microSD 카드 1GB	microSD 카드 2GB	microSDHC 카드 4GB
832x624(4:3)	고급	1960	3970	7600	9999
832x624(4:3)	표준	2940	5950	9999	9999
640x480(4:3)	고급	2940	5950	9999	9999
640x480(4:3)	표준	4210	8510	9999	9999
640x360 (16:9)	고급	3680	7440	9999	9999
640x360 (16:9)	표준	4910	9930	9999	9999

- HDD 와 8GB 용량의 microSD 카드에 최대 9999 매의 정지 이미지를 담을 수 있습니다(이미지 크기 및 화질과 무관).

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG107KR (제공됨)	40 분	1 시간 10 분
BN-VG114KR	1 시간 25 분	2 시간 30 분
BN-VG121KR	2 시간 5 분	3 시간 50 분

- 위 수치는 “라이트” 이 “꺼짐” 으로, “모니터 백라이트” 이 “표준” 으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축될 수도 있습니다.
(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)