

残量時間/バッテリー残量


内蔵 HDD や microSD カードに記録できる動画の残量時間やバッテリー残量を確認できます。

1 動画または静止画を選ぶ



- アイコンが動画または静止画になります。

2 を押す

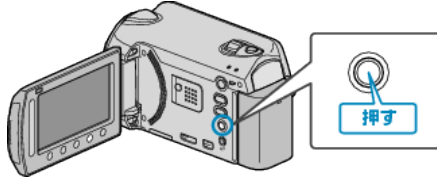

- 残量時間を表示するには、一回押し、手順 3 へ進んでください。
- バッテリー残量を表示するには、二回押し、手順 4 へ進んでください。

3 残量時間を表示する



- 動画撮影モードのときのみ、残量時間が表示されます。静止画を選ぶ場合、手順 4 へ進んでください。
- INFO ボタン を押すと、残量時間表示する記録メディアが切り換わります。
- 動画画質を変更するには、スライダーで動画画質を選んで、 \odot をタッチしてください。
- バッテリー残量を表示するには、操作ボタンの「バッテリーアイコン」をタッチしてください。
- \odot ボタンをタッチすると、表示を終了します。

4 バッテリー残量を表示する



- INFO ボタン を押す、または \odot ボタンをタッチすると、表示を終了します。

メモ： _____

- バッテリー残量は AC アダプターを接続している時は表示されません。

動画の撮影可能時間の目安

画質	HDD 80 GB	HDD 120 GB	microSDHC カード 4 GB	microSDHC カード 8 GB
UXP	7 時間 20 分	11 時間	22 分	44 分
XP	10 時間	15 時間	31 分	1 時間 3 分
SP	14 時間	21 時間	44 分	1 時間 29 分
EP	33 時間	50 時間	1 時間 51 分	3 時間 43 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	画質	microSD カード 256 MB	microSD カード 512 MB	microSD カード 1 GB	microSD カード 2 GB	microSDHC カード 4 GB	microSDHC カード 8 GB
1920×1080 (16:9)	ファイン	260	510	1030	2100	4200	8420
1920×1080 (16:9)	スタンダード	410	810	1620	3210	6410	9999
1440×1080 (4:3)	ファイン	350	680	1360	2770	5540	9999
1440×1080 (4:3)	スタンダード	550	1070	2150	4360	8700	9999
640×480 (4:3)	ファイン	1710	3330	6680	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	スタンダード	3090	5990	9999	9999	9999	9999

- HDD には (モードに関わらず) 9999 枚まで撮影できます。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	充電時間	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114	2 時間 30 分	45 分	1 時間 20 分
BN-VG121	3 時間 30 分	1 時間 10 分	2 時間 05 分
BN-VG138	6 時間 10 分	2 時間 05 分	3 時間 45 分

- "ライト"が "切"、"モニターバックライト"が "標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。
(新しいものに交換してください)