


## Tiempo restante de grabación/Carga de la batería


Puede comprobar el tiempo restante de grabación de vídeo en el disco duro y la tarjeta micro SD y la carga restante de la batería.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

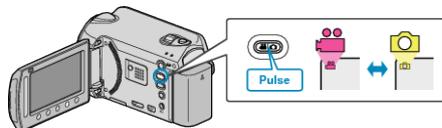

- Aparece el icono de modo vídeo o imagen fija.

2 Presione .

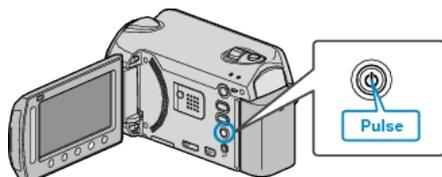

- Presione una vez para visualizar el tiempo de grabación restante. Continúe con el paso 3.
- Presione dos veces para visualizar la carga restante de la batería. Continúe con el paso 4.

3 Muestra el tiempo restante de grabación.



- El tiempo restante de grabación se muestra solo en el modo de grabación de vídeo. Si selecciona el modo imagen fija, vaya directamente al paso 4.
- Para cambiar la calidad del vídeo, selecciona calidad de vídeo con el control deslizante y presione .
- Para visualizar la carga restante de la batería, presione el botón .
- Para salir de la pantalla, presione el botón .

4 Muestra la carga restante de la batería.



- Para salir de la pantalla, presione el botón  o el botón .

### NOTA:

- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

## Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD510/GZ-HD500 80 GB	Tarjeta microSDHC 4 GB	Tarjeta microSDHC 8 GB
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m

- El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

## Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

Tamaño de imagen	Calidad	Tarjeta microSD 256 MB	Tarjeta microSD 512 MB	Tarjeta microSD 1 GB	Tarjeta microSD 2 GB	Tarjeta microSDHC 4 GB	Tarjeta microSDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINA	260	510	1030	2100	4.200	8.420
1920x1080 (16:9)	ESTÁNDAR	410	810	1620	3210	6.410	9999
1440x1080 (4:3)	FINA	350	680	1360	2770	5.540	9999
1440x1080 (4:3)	ESTÁNDAR	550	1070	2.150	4360	8.700	9999
640x480 (4:3)	FINA	1.710	3330	6.680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	ESTÁNDAR	3.090	5990	9999	9999	9999	9999

- El disco duro puede grabar hasta 9.999 imágenes fijas en cualquier modo.

## Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo de carga	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG114E	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 m

- Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR".
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas (reemplace las baterías).