


Automatisch opnemen bij detectie van bewegingen (AUTO OPNAME)

Met deze functie kan het apparaat automatisch opnemen als het binnen het rode frame dat wordt weergegeven op de LCD-monitor veranderingen detecteert in de bewegingen van het onderwerp. (AUTOM. OPN.) Deze functie kan zowel in de videostand als in de stilstand beeld-stand worden ingesteld.

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.

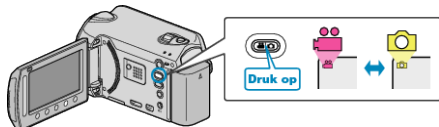

- 2 Stel het beeld samen in overeenstemming met het onderwerp.
 - Pas de gezichtshoek aan met de zoom enz.
 De zoomwerking is niet beschikbaar zodra AUTOM. OPN. start.

- 3 Druk op om het menu te zien.




- 4 Selecteer "AUTO OPNAME" en druk op .



- 5 Selecteer "AAN" en druk op .



- 6 De opname start automatisch wanneer het onderwerp in het rode frame beweegt.

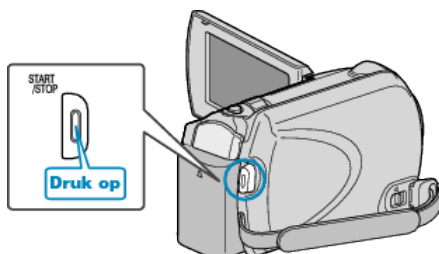

- 2 seconden nadat het menuscherm verdwijnt, verschijnt er een rood frame.
- Bij video-opnamen wordt de opname voortgezet als er nog steeds bewegingen worden waargenomen van het onderwerp, (veranderingen in de helderheid) binnen het rode frame. Als er geen bewegingen van het onderwerp (veranderingen in de helderheid) meer worden waargenomen in het rode frame, stopt de opname binnen 5 seconden.
- Druk op START/STOP om de video-opname handmatig te stoppen. Omdat de instelling AUTOM. OPN. echter AAN blijft, zelfs als de video-opname is gestopt, wordt de opname opnieuw gestart wanneer er

bewegingen van het onderwerp (veranderingen in de helderheid) worden gedetecteerd in het rode frame. Stel AUTOM. OPN. in op "UIT" om het te annuleren.

LET OP:_____

- De enige beschikbare instelling voor handmatig opnemen is "MACRO". De andere instellingen zijn allemaal ingesteld op "AUTOM".
- De digitale zoom, de beeldstabilisator, de zelfontspanner en continu opnemen zijn niet beschikbaar als AUTOM. OPN. is ingesteld.
- AUTO OPNAME kan niet samen met TIMELAPSE OPNAME worden gebruikt. Als beide functies worden ingesteld, wordt prioriteit gegeven aan TIMELAPSE OPNAME.
- De stand voor autom. uitschakelen en de energiebesparende stand zijn niet beschikbaar als AUTOM. OPN. is ingesteld.

OPMERKING:_____

- De camcorder stopt met opnemen als er bij een video-opname gedurende 5 seconden geen veranderingen worden gedetecteerd.
 - De opname wordt mogelijk niet gestart als de bewegingen van het onderwerp in het rode frame te snel zijn of als de veranderingen in de helderheid te klein zijn.
 - De opname start mogelijk niet als de verandering in de helderheid te klein is.
 - De opname kan starten omwille van veranderingen in de helderheid, zelfs als er geen beweging is van het onderwerp in het rode frame.
 - De werking van AUTOM. OPN. wordt beïnvloed door de gevoeligheid voor de helderheid in de omgeving. De functie werkt mogelijk niet in bepaalde omgevingen.
 - De opname kan niet worden gestart tijdens het zoomen.
-