

## Оставшееся время записи/заряд батареи


Вы можете проверить оставшееся время записи на жестком диске и на карте microSD, а также оставшийся заряд батареи.

1 Выберите режим видео или фото.




- Появится значок режима видео или фото.




2 Нажмите .

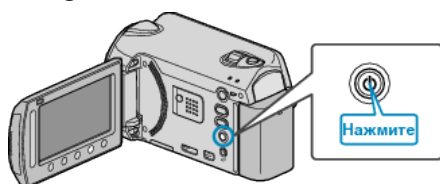


- Нажмите один раз, чтобы отобразить оставшееся время записи. Переходите к шагу 3.
- Нажмите два раза, чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока. Переходите к шагу 4.

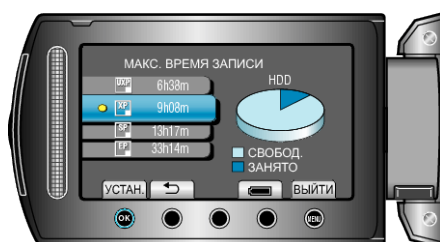

3 Отобразите оставшееся время записи.



- Оставшееся время записи отображается только в режиме видеосъемки. Если вы выбрали режим фото, переходите к шагу 4.
- Чтобы изменить качество видео, выберите показатель качества видео с помощью ползунка и нажмите .
- Чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока, нажмите кнопку .
- Чтобы выйти, нажмите кнопку .

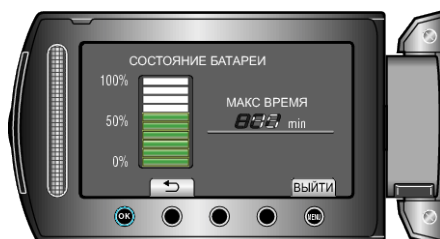4 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.



- Чтобы выйти, нажмите кнопку СВЕДЕНИЯ, кнопку  или кнопку .

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

## Приблизительное время видеозаписи

Качество	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD500 80 GB	microSDHC-карта 4 GB	microSDHC-карта 8 GB
UXP	11 ч	7 ч 20 мин	22 мин	44 мин
XP	15 ч	10 ч	31 мин	1 ч 3 мин
SP	21 ч	14 ч	44 мин	1 ч 29 мин
EP	50 ч	33 ч	1 ч 51 мин	3 ч 43 мин

- Реальное время записи может быть короче, в зависимости от условий съемки.

## Приблизительное количество фотографий (единица: количество снимков)

Размер изображения	Качество	microSD-карта 256 МБ	microSD-карта 512 МБ	microSD-карта 1 GB	microSD-карта 2 GB	microSDHC-карта 4 GB	microSDHC-карта 8 GB
1920x1080 (16:9)	ВЫСОКОЕ	260	510	1 030	2 100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	СТАНДАРТНОЕ	410	810	1 620	3 210	6 410	9 999
1440x1080 (4:3)	ВЫСОКОЕ	350	680	1 360	2 770	5 540	9 999
1440x1080 (4:3)	СТАНДАРТНОЕ	550	1 070	2 150	4 360	8 700	9 999
640x480 (4:3)	ВЫСОКОЕ	1 710	3 330	6 680	9 999	9 999	9 999
640x480 (4:3)	СТАНДАРТНОЕ	3 090	5 990	9 999	9 999	9 999	9 999

- Жесткий диск вмещает до 9 999 фотографий в обоих режимах.

## Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Время зарядки	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG114E	2 ч 30 мин	45 мин	1 ч 20 мин
BN-VG121E	3 ч 30 мин	1 ч 10 мин	2 час 05 мин

- Вышеуказанные величины действительны при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“.
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.  
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)
- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен.  
(Замените аккумуляторный блок на новый.)