


Återstående inspelningstid/batteriström

Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid i det inbyggda minnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

1 Tryck på -knappen.

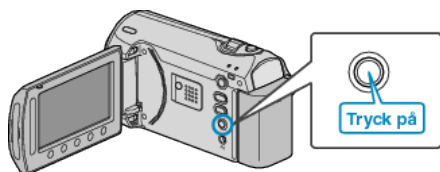

2 Visa den återstående inspelningstiden.



- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget.
- Tryck på -knappen för att visa återstående inspelningstid på varje inspelningsmedia.
- När den återstående inspelningstiden visas kan du beröra funktionsknappen "BATTERI IKON" för att se hur mycket batteriström det finns kvar.
- När du vill gå ur skärmbilden berör du knappen .

3 Visa återstående batteriström.



- När du vill gå ur skärmbilden trycker du på knappen  eller knappen .
- Återstående batteriström visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING:

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
Välj videokvalitet med skjutreglaget och berör .

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	Internt minne (GZ-MS250)	Internt minne (GZ-MS230)	SDHC-kort 4 GB	SDHC-kort 8 GB	SDHC-kort 16 GB	SDHC-kort 32 GB
ULTRAFIN	7 h 30 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FIN	11 h 20 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	15 h	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
EKONOMI	40 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- Inbyggt minne avser endast GZ-MS250/GZ-MS230.
- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Växla läge	Bildstorlek	Kvalitet	SD-kort 256 MB	SD-kort 512 MB	SD-kort 1 GB	SD-kort 2 GB
Stillbild	832x624 (4:3)	FIN	970	1 950	3 950	7 590
Stillbild	832x624 (4:3)	STANDARD	1 450	2 930	5 930	9 999
Video	640x480 (4:3)	FIN	1 450	2 930	5 930	9 999
Video	640x480 (4:3)	STANDARD	2 080	4 180	8 480	9 999
Video	640x360 (16:9)	FIN	1 820	3 660	7 420	9 999
Video	640x360 (16:9)	STANDARD	2 430	4 880	9 890	9 999

- Upp till 9 999 stillbilder kan lagras i det inbyggda minnet och på SD-kort med minst 4 GB kapacitet (oavsett bildstorlek och bildkvalitet).

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG107E (medföljer)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121E	2 h 35 m	4 h 40 m

- Ovanstående är värdena när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)