



播放静像

您可以通过索引画面（缩略图显示）选择和播放已录制的静像。
在“图像记录媒体”中选定的保存目标的内容显示在索引画面上。
"图像记录媒体（GZ-MS230）"（第 0 页）
"图像插槽选择（GZ-MS215）"（第 0 页）

1 选择播放模式。

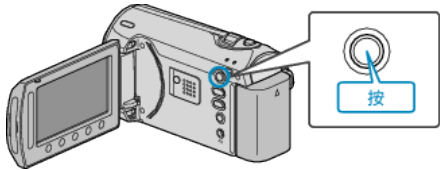

2 选择静像模式。

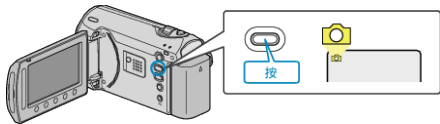

3 选择静像，并碰触 **OK**，开始播放。



- 碰触 **■** 要停止播放。

在索引画面显示过程中

显示	说明
▶	开始播放选定的文件。
🔍	您可以按录制日期搜索某个特定文件。
🗑️	删除选定的文件。
▲/▼	按住即可移动索引画面的页面。

在播放静像时

显示	说明
▶/	开始/暂停幻灯片播放
■	停止（恢复缩略图显示）
▶▶	前进到下一张静像
◀◀	回到前一张静像
◀	作为幻灯片倒序播放。
▶	作为幻灯片按正常升序播放。


注：

- 用手指碰触滑块和画面周围的键。
- 如果用指甲或戴手套触摸，滑块及键不起作用。
- 即使碰触了，画面上的显示也不起作用。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。
在大量文件中搜索时很有用。

"日期搜索"（第 0 页）

查看录制日期和其他信息

按 **⏻**。
您可以显示所选文件的录制日期。

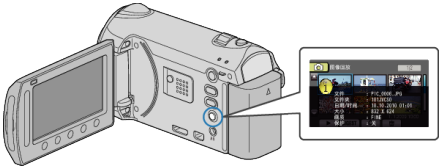

增加/减少索引画面上的显示数。

显示索引画面（缩略图显示）时，操作变焦杆，按如下顺序更改画面上的文件数：6 个文件 → 20 个文件 → 3 个文件。

- 显示 3 个文件时，还出现文件的信息。

静像播放的操作键

<在索引画面显示过程中>
选择视频(按住以移动页面)



<播放中>
返回视频开端
(作为幻灯片按任一顺序显示)

