



在播放过程中，在视频中捕捉静像

您可以在录好的视频中捕捉您喜欢的场景静像。

1 选择播放模式。

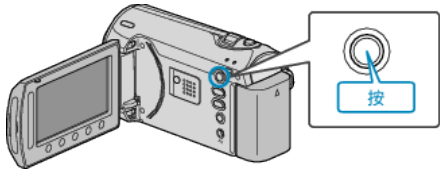

2 选择视频模式。

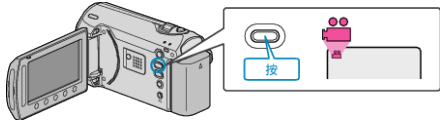

3 选择所需视频并碰触 **OK**。




4 在播放过程中，在想要的场景上碰触暂停。



• 暂停视频后，您可以用向前慢放 **II>** 和向后慢放 **<II** 操作键微调捕捉点。

5 捕捉静像。

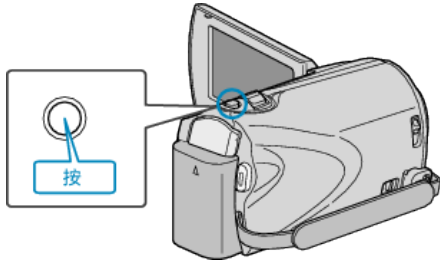

- 注：**
- 捕捉到的静像，其大小因“选择纵横比”设置而异。
“16:9”：640×360
“4:3”：640×480
 - 画质因“图形质量”设置而异。
“图形质量”（ 第 0 页）
 - 捕捉到的静像存储在“图像记录媒体”中指定的媒体。
“图像记录媒体（GZ-MS230）”（ 第 0 页）
“图像插槽选择（GZ-MS215）”（ 第 0 页）