


接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。

1 をタッチして、メニューを表示する

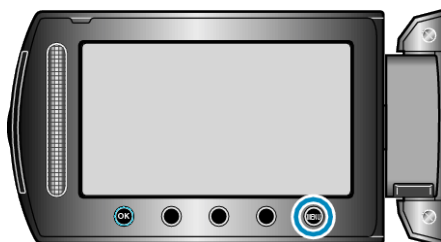

2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "テレマクロ"を選び、 をタッチする



4 "入"を選び、 をタッチする



設定	内容
切	望遠(T)側では約1mまで近づけます。 広角(W)側では約5cmまで近づけます。
入	望遠(T)側では約50cmまで近づけます。 広角(W)側では約5cmまで近づけます。

ご注意:

- 接写しないときは、「切」にしてください。
「入」のままだと、画像がぼやけることがあります。