


Automatisk optagelse ved bevægelse (AUTO OPT)

Denne funktion gør det muligt for enheden at optage automatisk ved at registrere ændringer i motivets bevægelser (lysstyrke) inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen. (AUTO OPT) Det kan vælges i både video- og stillbilledetilstand.


1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

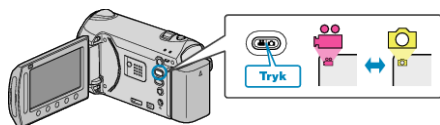

2 Komponer billedet ud fra motivet.

- Juster synsvinklen med zoom osv.

3 Berør for at få vist menuen.

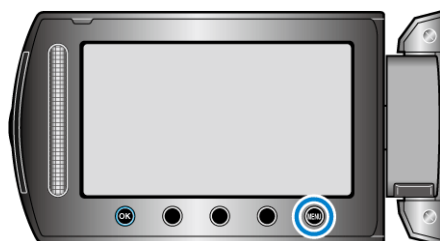

4 Vælg „AUTO REC“ og berør .



5 Vælg „ON“ og berør .



6 Optagelse starter automatisk ved bevægelse af motivet inden for den røde ramme.



- En rød ramme bliver vist 2 sekunder efter, at menuvisningen forsvinder.
- Ved videooptagelse fortsætter optagelsen, mens der er bevægelse i motivet (ændringer i lysstyrke) inden for den røde ramme. Når der ikke længere er bevægelse i motivet (ændringer i lysstyrke) inden for den røde ramme, stoppes optagelsen inden for 5 sekunder.
- Tryk på START/STOP-knappen for at stoppe videooptagelse manuelt. Da AUTO OPT-indstillingen stadig er slået TIL, efter at videooptagelsen er stoppet, vil optagelsen starte igen, når der registreres bevægelse i motivet (ændringer i lysstyrke) inden for den røde ramme. Hvis du vil annullere AUTO OPT, skal du indstille den til „OFF“.

FORSIGTIG:

- Den eneste tilgængelige manuelle optageindstilling er „TELE MACRO“.

Resten indstilles alle til „AUTO“.

- Digital zoom, billedstabilisering, selvudløser og kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelige efter indstilling af AUTO OPT.
- AUTO REC kan ikke bruges sammen TIME-LAPSE RECORDING. Når begge er indstillet, får TIME-LAPSE RECORDING forrang.
- IMAGE SIZE kan ikke ændres, efter at AUTO REC er valgt. Indstil den, før du vælger AUTO REC.
- Automatisk slukning og strømsparertilstand er ikke tilgængelige efter indstilling af AUTO OPT.

BEMÆRK:

- Optagelserne standser, når der ikke er nogen ændringer i 5 sekunder under videooptagelse.
- Optagelsen starter muligvis ikke, hvis bevægelserne af motivet inden for den røde ramme er for hurtige, eller ændringerne i lysstyrke er for små.
- Optagelsen kan ikke begynde, hvis ændringen i lysstyrken er for lille.
- Optagelsen kan begynde på grund af ændringer i lysstyrke, selvom motivet ikke bevæger sig i den røde ramme.
- Funktionen af AUTO OPT påvirkes af dens følsomhed overfor omgivelsernes lysstyrke. Funktionen virker muligvis ikke i visse omgivelser.
- Mens der zoomes kan optagelse ikke startes.