


Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta


Voit tarkistaa sisäisellä muistilla ja SD-kortilla olevan videotallennusajan sekä jäljellä olevan akkuvirran.

1 Valitse videotila.

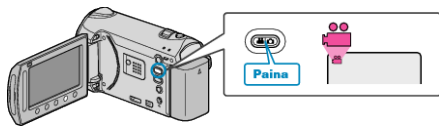

- Esiin tulee videotilan kuvake.

2 Paina .

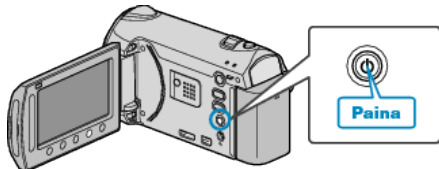

- Paina kerran nähdäksesi valitun tallennusvälineen jäljellä olevan videotallennusajan. Siirry vaiheeseen 3.
- Paina painiketta kahdesti nähdäksesi toisen tallennusvälineen jäljellä olevan tallennusajan. Siirry vaiheeseen 4.
- Paina kolmesti nähdäksesi jäljellä olevan akkuvirran. Siirry vaiheeseen 5.

3 Katso valitun tallennusvälineen jäljellä oleva videotallennusaika.

- Valitse tämä väline tallennusvälineeksi koskettamalla .
- Videon laatua voidaan muuttaa valitsemalla videon laatu kosketusanturilla ja koskettamalla .
- Voit nähdä jäljelle jäävän akkuvirran koskettamalla ";" -painiketta.
- Katso toisen tallennusvälineen jäljellä oleva tallennusaika painamalla INFO-painiketta  kerran.
- Poistu näytöstä koskettamalla -painiketta.

4 Katso toisen tallennusvälineen jäljellä oleva tallennusaika.



- Valitse/vaihda tämä väline tallennusvälineeksi koskettamalla .
- Videon laatua voidaan muuttaa valitsemalla videon laatu kosketusanturilla ja koskettamalla .
- Voit nähdä jäljelle jäävän akkuvirran koskettamalla ";" -painiketta.
- Poistu näytöstä koskettamalla -painiketta.

5 Näytä akun jäljellä oleva virta.



- Poistuaksesi näytöstä paina INFO-painiketta  tai kosketa -painiketta.

HUOMAUTUS:

- Jäljellä olevaa akkuvirtaa ei näytetä, kun AC-sovitin on liitetty.

Arvioitu videotallennusaika

Laatu	Sisäinen muisti 8 Gt	SD-kortti/SDHC- kortti 4 Gt	SD-kortti/SDHC- kortti 8 Gt	SD-kortti/SDHC- kortti 16 Gt	SD-kortti/SDHC- kortti 32 Gt
UXP	40 min	20 min	40 min	1 h 20 min	2 h 40 min
XP	1 h	30 min	1 h	2 h	4 h
SP	1 h 25 min	44 min	1 h 28 min	2 h 56 min	5 h 52 min
EP	3 h 35 min	1 h 50 min	3 h 40 min	7 h 20 min	14 h 40 min

- Sisäänrakennettu muisti koskee ainoastaan mallia GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi kuvausympäristöstä riippuen.

Arvioitu yksittäiskuvien määrä (yksikkö: kuvien määrä)

Kuvakoko	Laatu	Sisäinen muisti 8 Gt	SD- kortti 256 Mt	SD- kortti 512 Mt	SD- kortti 1 Gt	SD- kortti 2 Gt	SD/ SDHC- kortti 4 Gt	SD/ SDHC- kortti 8 Gt
1920x1080 (16:9)	FINE	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FINE	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Sisäänrakennettuun muistiin tai vähintään 16 Gt:n SD-muistikortille voidaan tallentaa enintään 9 999 yksittäiskuvaa (kuvan koosta ja laadusta riippumatta).

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Latausaika	Todellinen tallennusaika (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Todellinen tallennusaika (GZ-HM310/GZ-HM300)	Yhtämittainen tallennusaika (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Yhtämittainen tallennusaika (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Toimitettu)	2 h 30 min	55 min	1 h	1 h 40 min	1 h 45 min
BN-VG121E	3 h 30 min	1 h 25 min	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h 40 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD".
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)