


Akun lataaminen


Lataa akku välittömästi ostamisen jälkeen ja kun akkuvirta on lopussa. Akku on ostettaessa lataamaton.

1 Kiinnitä akku.

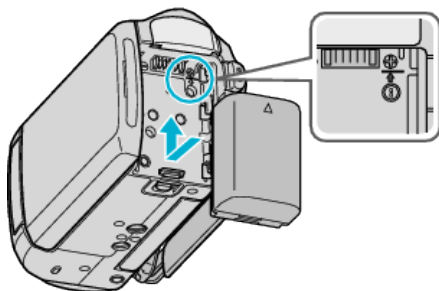


- Kohdista akun yläosa tähän laitteeseen ja liu'uta akkua sisään, kunnes se naksahda paikalleen.

2 Liitä verkkolaite DC-liitäntään.

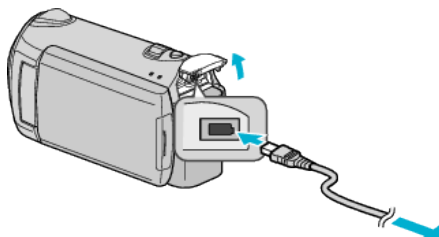

3 Kytke virta.

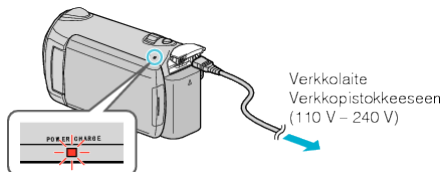

- Latausvalo vilkkuu, kun lataus on käynnissä. Se sammuu, kun lataus on valmis.

TÄRKEÄÄ:

- Jos käytät muita kuin JVC-akkuja, turvallisuutta ja suorituskykyä ei voida taata.
- Latausaika: Noin 2 h 30 min (mukana toimitetulla akulla)
Latausaika, kun laitetta käytetään 25 °C:ssa.
Mikäli akkua ladataan huonelämpötila-alueen 10 °C - 35 °C ulkopuolella, lataus voi kestää pidempään tai se ei välttämättä käynnisty. Tallennus- ja toistoajoja voidaan lyhentää joissain tilanteissa, kuten alhaisessa lämpötilassa.


Ladattava akku:

- Käytettäessä akkua alhaisissa lämpötiloissa (10 °C tai alle) käyttöaika voi lyhentyä tai akku ei ehkä toimi oikein. Kun tämän laitteen käytetään ulkona talvisäissä, lämmitä akkua pitämällä sitä taskussa ennen sen kiinnittämistä.
(Vältä suoraa kontaktia lämpimän akun kanssa.)
- Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle tai avotulelle.
- Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, käytä sen lataus täysin tyhjäksi ja irrota se tämän laitteen estääksesi sen heikkenemisen.
- Säilytä irrottamasi akku kuivassa paikassa noin 15 °C - 25 °C:n lämpötilassa.
- Akun heikentymistä tapahtuu, kun akkua ladataan toistuvasti. Vaihda akku uuteen.

HUOMAUTUS:

- Voit liittää laitteen verkkolaitteeseen tallentaaksesi useiden tuntien ajan sisätiloissa.
(Akun latautuminen alkaa, kun LCD-monitori suljetaan.)
- Älä vedä tai taita AC-sovittimen pistoketta ja kaapelia. Muutoin AC-sovitin voi vaurioitua.

Akun irrottaminen

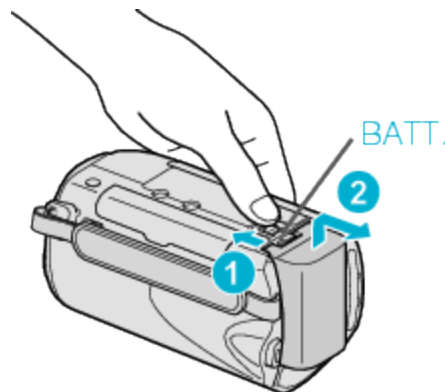

Liu'uta akun vapautusvipua irrottaaksesi akun tämän laitteen.

Arvioitu akun latausaika

Akku	Latausaika	Todellinen tallennusaika (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Todellinen tallennusaika (GZ-HM310/GZ-HM300)	Yhtämittainen tallennusaika (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Yhtämittainen tallennusaika (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Toimitettu)	2 h 30 min	55 min	1 h	1 h 40 min	1 h 45 min
BN-VG121E	3 h 30 min	1 h 25 min	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h 40 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD".
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)