



Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).
Le contenu des destinations d'enregistrement sélectionné dans "SUP-PORT ENREG. PHOTO" ou "SELEC. EMPL. PHOTO" s'affiche sur l'écran d'index.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

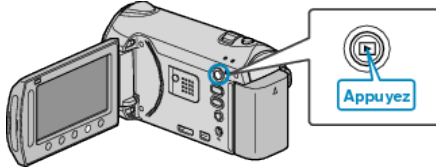

2 Sélectionnez le mode photo.




3 Sélectionnez une photo et appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.



• Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

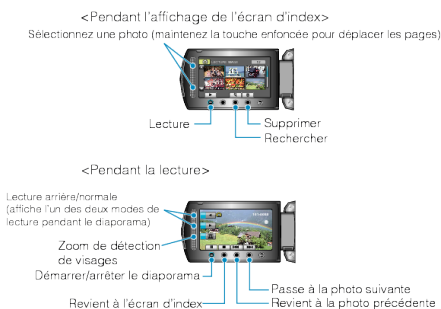

Pendant l'affichage de l'écran d'index

Affichage	Description
▶	Lance la lecture du fichier sélectionné.
🔍	Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
🗑️	Supprime le fichier sélectionné.
▲ / ▼	Maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages de l'écran d'index.

Pendant la lecture de photos


Affichage	Description
▶ /	Lancement/Pause du diaporama
■	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
▶▶	Passe à la photo suivante
◀◀	Retourne à la photo précédente
◀	Lit en commençant par la fin pendant le diaporama.
▶	Lit en commençant par le début pendant le diaporama.
👤	Zoom de détection de visages

REMARQUE:

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement. Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

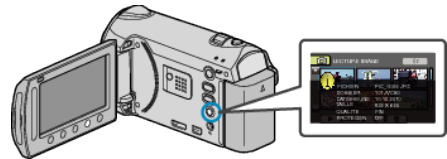

Augmenter/réduire le nombre à afficher sur l'écran d'index.

Activez la commande de zoom lorsque l'écran d'index est affiché (affichage miniature) pour modifier le nombre de fichiers à l'écran dans l'ordre suivant: 6 fichiers → 12 fichiers → 3 fichiers.

- Les informations relatives aux fichiers apparaissent également lorsque 3 fichiers sont affichés.