



## Tiempo restante de grabación/Carga de la batería

Puede comprobar el tiempo de grabación de vídeo restante y la carga restante de la batería en la memoria integrada y tarjeta SD.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

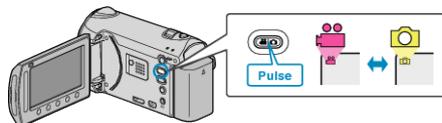

2 Presione el botón .

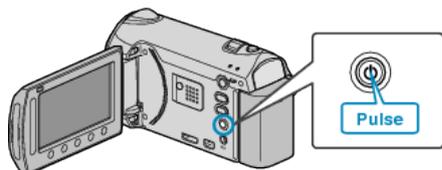

• Si se encuentra en el modo imagen fija, vaya directamente al paso 4.

3 Muestra el tiempo restante de grabación.



- El tiempo restante de grabación se muestra solo en el modo de grabación de vídeo.
- Presione el botón  para comprobar el tiempo restante de grabación de los medios de grabación.
- Mientras aparece el tiempo restante de grabación, presione el botón de funcionamiento "ICONO DE BATERÍA" para visualizar la carga restante de la batería.
- Para salir de la pantalla, presione el botón .

4 Muestra la carga restante de la batería.



- Para salir de la pantalla, presione el botón  o el botón .
- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

### NOTA:

- Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.  
Seleccione la calidad de vídeo con el control deslizante y presione .

**Tiempo estimado de grabación de vídeo**

Calidad	Memoria integrada (32 GB)	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
<b>UXP</b>	2 h 57 m	21 m	44 m	1 h 29 m	2 h 58 m
<b>XP</b>	4 h 9 m	31 m	1 h 2 m	2 h 5 m	4 h 12 m
<b>SP</b>	5 h 54 m	43 m	1 h 28 m	2 h 58 m	5 h 57 m
<b>EP</b>	14 h 45 m	1 h 49 m	3 h 41 m	7 h 26 m	14 h 53 m

- El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

**Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)**

Tamaño de imagen	Calidad	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC	Tarjeta SDHC	Memoria integrada (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520x2640 (4:3)	FINA	940	1900	3800	7690	7610
	ESTÁNDAR	1460	2940	5890	9999	9999
3072x2304 (4:3)	FINA	1230	2490	4980	9999	9960
	ESTÁNDAR	1960	3960	7920	9999	9999
2592x1944 (4:3)	FINA	1740	3500	7000	9999	9999
	ESTÁNDAR	2720	5490	9999	9999	9999
1600x1200 (4:3)	FINA	4440	8950	9999	9999	9999
	ESTÁNDAR	7500	9999	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	FINA	9999	9999	9999	9999	9999
	ESTÁNDAR	9999	9999	9999	9999	9999
3520x1984 (16:9)	FINA	1250	2510	5030	9999	9999
	ESTÁNDAR	1960	3960	7920	9999	9999
3072x1728 (16:9)	FINA	1660	3350	6710	9999	9999
	ESTÁNDAR	2610	5250	9999	9999	9999
2592x1456 (16:9)	FINA	2260	4560	9120	9999	9999
	ESTÁNDAR	3530	7100	9999	9999	9999
1920x1080 (16:9)	FINA	4140	8330	9999	9999	9999
	ESTÁNDAR	6310	9999	9999	9999	9999
1280x720 (16:9)	FINA	8570	9999	9999	9999	9999
	ESTÁNDAR	9999	9999	9999	9999	9999

- Cuando el número de imágenes fijas grabables es más de 10.000, "9999" aparece en la pantalla. El número de archivo regresa a "0001" luego de grabar 9.999 imágenes fijas.

**Tiempo aproximado de grabación (con batería)**

Batería	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
<b>BN-VG114U (suministrado)</b>	45 m	1 h 20 m
<b>BN-VG121U</b>	1 h 10 m	2 h 5 m

- Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR".
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).