


Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung

Sie können sowohl die verbleibende Videoaufnahmezeit im eingebauten Speicher und auf der SD-Karte als auch die verbleibende Akkuleistung prüfen.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

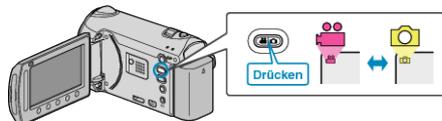

2 Drücken Sie die Taste .



- Wenn Sie den Standbildmodus gewählt haben, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 4.

3 Anzeigen der verbleibenden Aufnahmezeit.



- Die verbleibende Aufnahmezeit wird nur im Videoaufnahmemodus angezeigt.
- Drücken Sie die -Taste, um die auf dem jeweiligen Aufnahmemedium verbleibende Aufnahmezeit zu prüfen.
- Um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen, drücken Sie während der Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit die Bedientaste unter dem "AKKU-SYMBOL".
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste .

4 Anzeigen der verbleibenden Akkuleistung.



- Zum Verlassen der Anzeige drücken Sie die Taste  oder die Taste .
- Ist das AC-Netzteil angeschlossen, wird die verbleibende Akkuleistung nicht angezeigt werden.

HINWEIS:

- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern. Wählen Sie mithilfe des Touch-Sensors die Videoqualität aus und drücken Sie .

Geschätzte Videoaufnahmezeit

Qualität	Eingebauter Speicher (32 GB)	SDHC-Karte	SDHC-Karte	SDHC-Karte	SDHC-Karte
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 Std. 57 Min.	21 Min.	44 Min.	1 Std. 29 Min.	2 Std. 58 Min.
XP	4 Std. 9 Min.	31 Min.	1 Std. 2 Min.	2 Std. 5 Min.	4 Std. 12 Min.
SP	5 Std. 54 Min.	43 Min.	1 Std. 28 Min.	2 Std. 58 Min.	5 Std. 57 Min.
EP	14 Std. 45 Min.	1 Std. 49 Min.	3 Std. 41 Min.	7 Std. 26 Min.	14 Std. 53 Min.

- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmeumfeld kürzer sein.

Geschätzte Anzahl der Standbilder (Einheit: Anzahl der Aufnahmen)

Bildgröße	Qualität	SDHC-Karte	SDHC-Karte	SDHC-Karte	SDHC-Karte	Eingebauter Speicher (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520x2640 (4:3)	FEIN	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072x2304 (4:3)	FEIN	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592x1944 (4:3)	FEIN	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600x1200 (4:3)	FEIN	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	FEIN	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520x1984 (16:9)	FEIN	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072x1728 (16:9)	FEIN	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592x1456 (16:9)	FEIN	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920x1080 (16:9)	FEIN	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280x720 (16:9)	FEIN	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Wenn die Anzahl aufnehmbarer Standbilder mehr als 10.000 beträgt, wird auf dem Bildschirm "9999" angezeigt. Nachdem 9.999 Standbilder aufgenommen wurden, beginnt die Zählung wieder mit "0001".

Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG114E (Mitgeliefert)	45 Min.	1 Std. 20 Min.
BN-VG121E	1 Std. 10 Min.	2 Std. 5 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ eingestellt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten. (Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)