


Verbinden mit einem registrierten Gerät

Um ein Bluetooth-fähiges Gerät mit diesem Gerät zu nutzen, ist es erforderlich, nach der Registrierung des Geräts eine Verbindung herzustellen. Um die Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät herzustellen, wählen Sie im Verbindungsmenü die Option EIN.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

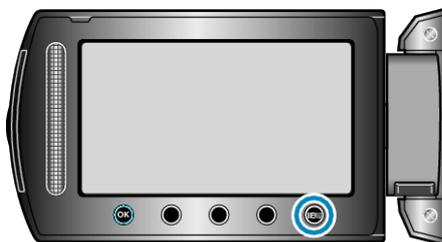

2 Wählen Sie „ANSCHLUSS-EINST.“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „Bluetooth“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie das Gerät aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und berühren Sie **OK**.



- Anstelle von OFF wird nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung mit dem Gerät ON angezeigt. Beim Anschluss eines GPS-Empfängers oder Smartphones wird ein Symbol für den Funkempfangsstatus eingeblendet.

VORSICHT:

- „KOMMUNIKATION MIT DEM Bluetooth-GERÄT NICHT MÖGLICH“ wird angezeigt, wenn ein Gerät registriert und angeschlossen wird, das nicht unterstützt wird. Prüfen Sie das registrierte Gerät und registrieren Sie es noch einmal.
- Sie können bis zu zwei Bluetooth-fähige Headsets an dieses Gerät anschließen.
- Es ist nicht möglich, verschiedene Typen von Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig an dieses Gerät anzuschließen. (z. B. gleichzeitiges Anschließen eines Headsets und eines Smartphones)
- Im Standbildaufnahmemodus sind das Senden und Empfangen von Audiodaten nicht möglich.
- Wird im Grundeinstellungsmenü „WERKSVORGABE“ ausgeführt, werden alle Daten registrierter Bluetooth-Geräte gelöscht.
- Das Automatische Ausschalten, der Energiesparmodus und der Demomodus stehen nicht zur Verfügung, wenn die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt wurde.

Hinweis zum Trennen der Verbindung : In den folgenden Fällen wird die Verbindung dieses Geräts mit dem Bluetooth-fähigen Gerät automatisch unterbrochen.

- Beim Ausschalten dieses Geräts
- Anschluss dieses Geräts per USB-Kabel an einen DVD-Recorder oder PC
- Bei Zeitrafferaufnahmen
- Wenn im Grundeinstellungsmenü „WERKSVORGABE“ ausgeführt wird

HINWEIS:

- Schlägt die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät fehl, trennt das Gerät die Verbindung nach etwa 10 Sekunden.
- Da es nicht möglich ist, verschiedene Bluetooth-Gerätetypen gleichzeitig anzuschließen, trennen Sie bitte zunächst die Verbindung eines Geräts, bevor Sie einen anderen Gerätetypen anschließen.
- Die Verbindung aller angeschlossenen Bluetooth-Geräte wird getrennt, wenn Zeitrafferaufnahmen durchgeführt werden, wenn Sie ein USB-Kabel anschließen oder das Gerät in die Werkseinstellungen zurücksetzen.
* Beim Zurücksetzen in die Werkseinstellungen werden auch die Registrierungsdaten gelöscht.

Anzeigen bei bestehender Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Im Aufnahmebildschirm können Sie den Status der Bluetooth-Verbindung überprüfen.



Angezeigtes Symbol	Beschreibung
Funkempfangsstatus	Zeigt den Funkempfangsstatus der Bluetooth-Verbindung an.
Status der GPS-Kommunikation	Zeigt den Status der Kommunikation mit dem GPS an. Wenn die Standortinformationen nicht vom GPS abgerufen werden können, blinkt das Symbol.
Lautstärke des Bluetooth-Mikrofons	Zeigt die Lautstärke des Mikrofons an, wenn das Bluetooth-Mikrofon aktiviert ist.

HINWEIS:

- Der Funkempfangsstatus ist lediglich eine Orientierung. Die Anzeige erfolgt nicht in Echtzeit.
- Die Anzeige wird gegebenenfalls nicht entsprechend dem Signalzustand aktualisiert. Die Reaktionszeit ist besonders langsam, wenn der Funkempfangsstatus von Schwach zu Stark wechselt.
- Während einer BIP/OPP-Verbindung wird der Funkempfangsstatus nicht angezeigt.
- Da das angeschlossene Gerät kommunizieren muss, um die Daten für den Funkempfangsstatus zu erlangen, wird dieser gegebenenfalls nicht

Erste Schritte

aktualisiert, wenn die Kommunikation plötzlich unterbrochen wird, z. B. durch Ausschalten.

Übersicht kompatibler Verbindungen

Anzahl der Verbindungen	1	1	1	1	1	2
Verbindungsfall	Fall 1	Fall 2	Fall 3	Fall 4	Fall 5	Fall 6
Headset	✓	-	-	-	-	✓
Headset	-	✓	-	-	-	✓
GPS-Empfänger	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Smartphone	-	-	-	-	✓	-

Zwei registrierte Headsets

Wenn zwei Headsets registriert sind, kann nur das Mikrofon eines dieser Headsets genutzt werden.

Neben dem Headset, dessen Mikrofon verwendet werden kann, wird ein Mikrofonsymbol angezeigt.



- Um das andere Headset für die Verwendung des Mikrofons auszuwählen, berühren Sie „MIKRO“

HINWEIS:

- Sie können die Bluetooth-Mikrofon-Audioeinstellungen verändern.