

CONT OPNAME SNELHEID

Voor het instellen van het opname-interval tijdens een continue opname.


Instelling	Nadere bijzonderheden
HOGE SNELHEID	• Neemt continu maximaal zes stilstaande beelden op in de stilstaand beeld-stand, in ongeveer 0,4 seconden tijd. • Neemt continu maximaal 11 stilstaande beelden op in de videostand, in ongeveer 0,4 seconden tijd.
MEDIUM SNELHEID	• Neemt continu maximaal zes stilstaande beelden op in de stilstaand beeld-stand, in ongeveer 0,9 seconden tijd. • Neemt continu maximaal 11 stilstaande beelden op in de videostand, in ongeveer 1,1 seconden tijd.
LAGE SNELHEID	Maakt continu opnamen tot het opnamemedium vol is.

OPMERKING:

- De opnamesnelheid verlaagt geleidelijk naarmate de continue opname vordert in de "LAGE SNELHEID"-stand.
- Als u een continue opname maakt terwijl er een video-opname aan de gang is, wordt de stand tijdelijk veranderd in "LAGE SNELHEID".

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.

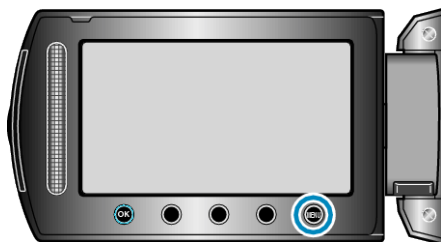

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



- 3 Selecteer CONT OPNAME SNELHEID en druk op .

